Tủ lạnh

Hướng dẫn sử dụng

Planet First 100 % Recycled Paper

Hướng dẫn sử dụng này được sản xuất từ 100 % giấy tái chế.

Tiếng Việt

khơi dậy những khả năng

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.

Thiết bị đứng độc lập

thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO
- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.

CẢNH BÁO
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu tủ lạnh khác nhau, nên những tính năng trong chiếc tủ lạnh của bạn có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.
- Sử dụng thiết bị đúng với mục đích mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
  Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, giám sát và hướng dẫn họ sử dụng.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra. Trẻ em không nên nghịch phá thiết bị. Không để trẻ em làm vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không có sự giám sát.

CÁC KÝ HIỆU CẨN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

CẢNH BÁO	Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tổn nghiêm trọng.
CẨN TRỌNG	Cho biết nguy cơ thương tổn hoặc thiệt hại về vật chất.

CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC tháo rời.
	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC chạm vào.
	Trình bày những điều bạn phải thực hiện.
	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.
	Việc nối đất cho tủ lạnh là cần thiết để ngăn chặn điện giật.
	Khuyến cáo: Biểu tượng này được xử lý bởi người bảo trì.

Các dấu hiệu cảnh báo ở đây nhằm tránh thương tật cho bạn và người khác.
hãy tuân thủ nghiêm ngặt.
Sau khi đọc phần này, hãy để ở nơi an toàn để tham khảo về sau.

- Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo hướng dẫn trước khi được sử dụng.
- Thiết bị chỉ được sử dụng đúng mục đích mô tả trong tài liệu này.
- Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi dịch vụ phải được thực hiện bởi một cá nhân có năng lực.
- R-600a hoặc R-134a có thể được sử dụng như chất làm lạnh trong tủ lạnh. Kiểm tra nhãn trên máy nén ở sau tủ và nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn.
  - Đối với chất làm lạnh R600a, chất khí làm lạnh này là khí tự nhiên và thân thiện cao với môi trường, tuy nhiên, R600a này cũng rất dễ gây cháy nổ. Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải thận trọng để đảm bảo không có thành phần nào của hệ thống lạnh bị hư hỏng.
- Chất làm lạnh khi bắn ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt. Nếu phát hiện sự rò rỉ, hãy tránh mọi ngọn lửa trần hoặc nguồn đánh lửa đồng thời cho thông thoáng phòng đặt thiết bị trong vài phút.

CẢNH BÁO
  - Để tránh tạo thành hỗn hợp khí – gas dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống lạnh, kích thước của căn phòng nơi thiết bị có thể lắp đặt sẽ phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng.
- Không bao giờ mở thiết bị khi thấy bất kỳ dấu hiệu hư hại nào. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ nhà phân phối của bạn.
- Căn phòng đặt tủ lạnh phải bảo đảm khoảng không gian tối thiểu 1 m^3 cho mỗi 8g chất làm lạnh R-600a được sử dụng bên trong tủ lạnh.
- Lượng chất làm lạnh trong chính thiết bị của bạn được ghi trên tấm lắc trong thiết bị.
- Vui lòng bỏ vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.
- Máy này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng máy.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.

KÝ HIỆU CẢNH BẢO NGUY HIỂM

CẢNH BÁO
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc chỗ có thể tiếp xúc với nước.
- Khi lớp cách ly của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không đặt tủ lạnh dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc tiếp xúc với nhiệt từ lò, máy sưởi hoặc trang thiết bị khác.
- Không cắm nhiều thiết bị vào trong cùng bảng cấp nguồn chung. Tủ lạnh phải luôn được cắm vào trong ổ điện riêng có một điện áp định danh phù hợp bảng công suất.
- Điều này giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất và ngăn ngừa quá tải cho dây dẫn điện nhà, có thể gây ra nguy cơ hoả hoạn khi dây bị đốt nóng quá.
- Hãy chắc rằng phích cắm điện không bị đè nén hoặc hư hại do mặt lưng của tủ lạnh.
- Không gấp dây nguồn quá mức hoặc đặt vật nặng lên nó.
- Điều này tạo ra một nguy cơ cháy.
- Nếu dây nguồn bị xơ cứng hoặc hư hỏng, hãy liên lạc ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
- Không sử dụng dây bị rạn nứt hoặc trầy xước dọc theo chiều dài nó hoặc ở hai đầu.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế ngay lập tức.
- Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.
- Không được cắm dây nguồn bằng tay ướt.
- Tháo phích cắm của tủ lạnh trước khi vệ sinh và sửa chữa.
- Không dùng vải ướt hoặc ẩm khi vệ sinh phích cắm điện.
- Loại bỏ mọi chất lạ hoặc bụi bám trên phích cắm điện.
- Nếu không có thể xảy ra cháy.
- Nếu tủ lạnh bị mất điện lưới, bạn cần phải đợi ít nhất mười phút trước khi cắm nguồn trở lại.
- Nếu ổ điện trên tường bị lỏng, không nên cắm dây nguồn.
- Có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Thiết bị này phải được bố trí sao cho có thể cắm điện được sau khi lắp đặt.
- Tủ phải được nối đất.
- Bạn phải nối đất tủ lạnh để tránh bất kỳ thất thoát điện năng hoặc điện giật do dòng điện rò rỉ từ tủ.
- Không bao giờ được dùng ống gas, dây điện thoại hoặc kim thu sét điện để nối đất.
- Nối đất không đúng cách có thể bị điện giật.
- Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa tủ lạnh.
- Bạn đang mạo hiểm với việc gây ra hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị và/hoặc bị thương tật.
- Nếu bạn ngửi thấy mùi dược phẩm hoặc khói, hãy kéo phích cắm điện ra khỏi phích cắm ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung electronics.
- Đảm bảo thông gió nơi che chắn thiết bị hoặc giá treo không bị chướng ngại.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Không làm hư hỏng mạch làm lạnh.
- Không để hoặc sử dụng dụng cụ điện trong tủ lạnh/ngăn đông, trừ khi là loại được khuyến cáo bởi nhà sản xuất.
- Phải giám sát khi trẻ nhỏ hoặc người sức khỏe yếu sử dụng tủ lạnh.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ. Nếu không, có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng.
- Không được chạm vào thành bên trong ngăn đông hoặc các đồ dùng trong ngăn đông bằng tay ướt.
- Bạn có thể bị tê cóng.
- Nếu tủ lạnh không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy kéo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Vỏ cách điện xuống cấp có thể gây ra cháy.
- Không để các vật dụng trên nóc tủ.
- Khi bạn mở hoặc đóng cửa, vật dụng có thể rơi xuống và gây ra thương tích và/hoặc thiệt hại vật chất.

CÁC KÝ HIỆU CẢNH BÁO

CẨN TRỌNG
- Sản phẩm này chỉ được dùng để trữ thực phẩm trong gia đình.
- Bạn không lưu trữ thực phẩm quá thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất.
  Xem thêm những chỉ dẫn liên quan
- Các chai lọ cần được cất giữ chặt chẽ với nhau để chúng không rơi ra.
- Không đặt đồ uống có khí cácbon hoặc sủi bọt trong ngăn đông.
- Không để chai lọ hoặc hộp đựng thủy tinh trong ngăn đông.
- Khi vật chứa trong hộp chứa bằng kính đông, kính có thể vỡ và gây thương tích cá nhân.
- Không phun khí dễ cháy gần tủ lạnh.
- Có nguy cơ gây nổ hoặc cháy.
- Không phun nước trực tiếp vào bên trong hay bên ngoài tủ lạnh.
- Có nguy cơ gây cháy hoặc điện giật.
- Không cất trữ các chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy trong tủ lạnh.
- Lưu trữ benzen, chất hòa tan, rượu cồn, ê-te hoặc khí đốt hóa lỏng trong tủ lạnh có thể gây nổ.

- Nếu bạn dự định đi du lịch dài hạn, thì bạn phải lấy hết thực phẩm còn trong tủ ra và tắt nguồn cẩn thận.
- Không lưu trữ các sản phẩm dược phẩm, vật liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong tủ lạnh.
- Các sản phẩm yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt không được lưu trữ trong tủ lạnh.
- Không để một thùng chứa đầy nước lên tủ lạnh.
- Nếu thùng nước bị đổ, có nguy cơ gây cháy hoặc điện giật.
- Không va chạm hay tác động lực quá mạnh lên bề mặt thủy tinh.
- Thủy tinh vỡ có thể gây ra thương tích và/hoặc hư hại tài sản.

CÁC DẤU HIỆU CẨN TRỌNG KHI VỆ SINH TỦ LẠNH

- Không bao giờ được để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả và khe đá.
- Nó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.
- Không được sử dụng vải ướt hoặc ẩm để vệ sinh phích cắm, lau sạch mọi chất lạ hoặc bụi trên chân phích cắm.
- Nếu không có thể xảy ra cháy.
- Nếu tủ lạnh bị mất điện lưới, bạn cần phải đợi ít nhất năm phút trước khi cắm nguồn trở lại.

CẢNH BÁO KHI XỬ LÝ TỦ LẠNH

- Khi bỏ sản phẩm này hoặc các tủ lạnh khác, tháo bỏ cao su cửa/cửa, chốt cửa để trẻ em hoặc những động vật nhỏ không bị mắc bẫy bên trong.
- Để các giá đỡ tại nơi mà trẻ em không dễ dàng trèo vào bên trong.
- Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh. Kiểm tra nhãn trên máy nén ở sau tủ hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn. Khi sản phẩm chứa chất dễ cháy (chất làm lạnh R-600a), hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết cách thải bỏ sản phẩm này một cách an toàn.
- Cyclopentane được sử dụng như khí thổi cách ly. Khí trong vật liệu cách ly cần có cách thức loại bỏ riêng biệt. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để tiêu hủy sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường. Hãy chắc chắn rằng không có ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi bỏ đi. Các ống này có thể bị bể khi để ngoài trời.

CẨN TRỌNG

Khi xảy ra sự cố mất điện, hãy gọi văn phòng địa phương của Công ty Điện lực để biết thời hạn mất điện kéo dài bao lâu.
Hầu hết các lần mất điện mà được sửa chữa trong khoảng 1 đến 2 giờ sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn.
Tuy nhiên, bạn nên giảm thiểu số lần mở cửa tủ trong khi mất điện.
Nhưng nếu mất điện kéo dài hơn 24 giờ, hãy bỏ tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.
Đối với những tủ lạnh được trang bị khóa và chìa khóa, bạn nên cất giữ chìa khóa cẩn thận ngoài tầm tay với của trẻ em và ngoài khu vực xung quanh tủ lạnh để tránh trường hợp trẻ em bị khóa bên trong do chơi đùa với tủ lạnh.

NHỮNG LỜI KHUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐÚNG CÁCH

- Để thiết bị đứng tại chỗ trong 2 giờ sau khi cài đặt.
- Để có được hiệu suất tốt nhất của sản phẩm.
- Không được đặt thực phẩm quá gần phía trước các lỗ thông hơi ở phía sau của thiết bị vì nó có thể gây cản trở lưu thông không khí trong ngăn đông.
- Bao bọc thực phẩm đúng hoặc đặt nó vào thùng chứa kín khí trước khi đặt nó vào trong ngăn đông của tủ lạnh.
- Không được để đông lạnh các loại thực phẩm tươi mới gần thực phẩm đã được đông lạnh.
- Không đặt đồ uống có khí cácbon hoặc sủi bọt trong ngăn đông.
- Xin vui lòng quan sát thời gian lưu trữ tối đa và ngày hết hạn của hàng hoá đông lạnh.
- Không cần phải ngắt kết nối tủ lạnh với nguồn cung cấp nếu bạn đi vắng ít hơn ba tuần. Tuy nhiên, phải lấy tất cả thực phẩm ra nếu bạn đi xa từ ba tuần trở lên. Rút phích cắm tủ lạnh và vệ sinh tủ, rửa sạch và lau khô.
- Hầu hết các lần mất điện mà được sửa chữa trong khoảng 1 đến 2 giờ sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn. Tuy nhiên, bạn nên giảm thiểu số lần mở cửa tủ trong khi mất điện. Nhưng nếu lần mất điện cuối cùng lâu hơn 24 giờ, hãy bỏ tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.
- Nếu tủ lạnh được cung cấp cùng với khóa, các chìa khóa nên được giữ ngoài tầm tay của trẻ em và không ở trong vùng lân cận của thiết bị này.
- Thiết bị có thể hoạt động không đồng bộ (có thể rã đông thực phẩm chứa bên trong hoặc nhiệt

độ trở nên quá nóng trong ngăn thực phẩm đông lạnh) khi định vị cho một khoảng thời gian dài dưới dải nhiệt độ lạnh cuối cùng mà thiết bị làm lạnh được thiết kế.
- Không lưu trữ thực phẩm dễ hư hỏng ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như chuối, dưa hấu.
- Kiểm tra xem vị trí lắp đặt của khay đá đúng hướng dẫn của nhà sản xuất chưa để đạt được tốc độ tạo đá tối ưu nhất.
- Thiết bị của bạn không đóng băng, có nghĩa là không cần phải rã đông bằng tay cho thiết bị, vì điều này sẽ được thực hiện tự động.
- Nhiệt độ tăng cao trong khi rã đông có thể tương thích với yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO. Nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức của thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông thiết bị, hãy bọc thực phẩm đông lạnh trong vài lớp giấy như giấy báo chẳng hạn.
- Việc tăng nhiệt độ thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông có thể rút ngắn thời hạn lưu trữ nó.
- Để sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, xin vui lòng giữ tất cả các đồ bên trong như giỏ, ngăn kéo, kệ vào vị trí mà nhà sản xuất đã cung cấp.

Thiết bị này được sử dụng cho các ứng dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như

- các khu vực nhà bếp dành cho nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nông trại và cho các khách trọ ở khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường loại nhà ở;
- các môi trường loại nhà trọ;
- ở chỗ ăn uống và các ứng dụng không bán lẻ tương tự.

nội dung


lắp đặt tủ lạnh side by side


SẴN SÀNG LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Xin chúc mừng bạn đã mua tủ lạnh Samsung Side-By-Side. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng nhiều tính năng hiện đại và hiệu quả mà thiết bị mới này đem lại.

Chọn vị trí tốt nhất cho tủ lạnh


- Chọn vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận với nguồn nước.
- Chọn địa điểm không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chọn địa điểm có mặt sàn bằng phẳng (hoặc gần bằng phẳng).
- Chọn địa điểm với không gian đủ cho các cánh cửa tủ lạnh có thể mở một cách dễ dàng.
- Tổng thể không gian cần sử dụng. Hãy tham khảo bản vẽ và kích thước dưới đây.
- Xin bảo đảm rằng có thể di chuyển thiết bị dễ dàng khi cần bảo trì & bảo dưỡng.

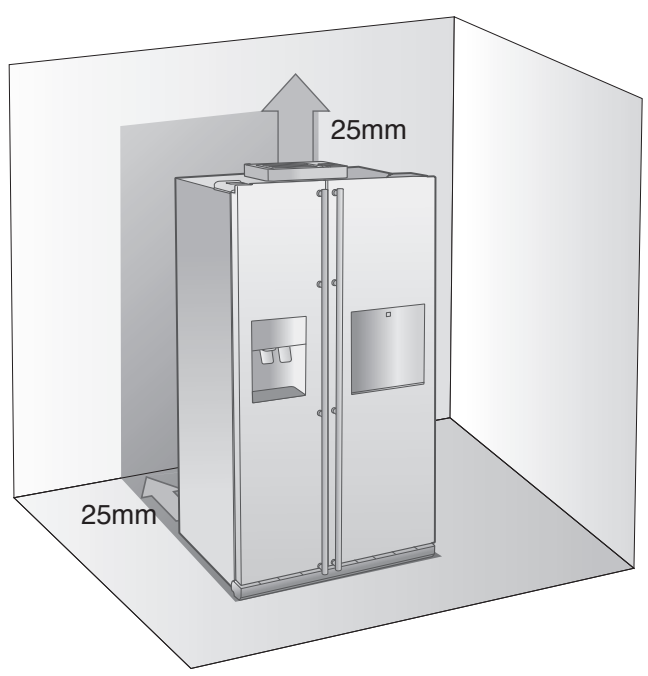

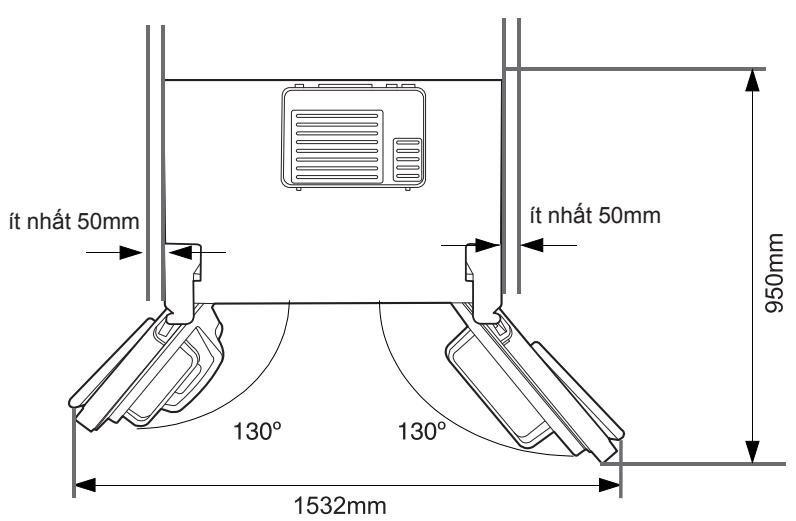

- Khi lắp đặt, cần giải phóng không gian phía bên phải, bên trái, phía sau lưng và trên đỉnh. Điều này sẽ giúp làm giảm tiêu thụ điện năng và làm cho các hóa đơn tiền điện của bạn có mức thấp.
- Không được lắp đặt các tủ lạnh ở nơi nhiệt độ có thể dưới 50°F (10°C).
- Kiểm tra lại để chắc chắn bạn đã ngắt đường ống cấp nước TRƯỚC KHI tháo cánh cửa ngăn đông.
  Xem mục kế tiếp về “Tách ống dẫn nước” để tránh gây ra hư hại.

CẨN TRỌNG: Khi lắp đặt, bảo dưỡng, hoặc vệ sinh phía sau tủ lạnh, hãy chắc chắn rằng bạn kéo các bộ phận ra ngoài theo hướng thẳng và đẩy thẳng vào sau khi kết thúc công việc.

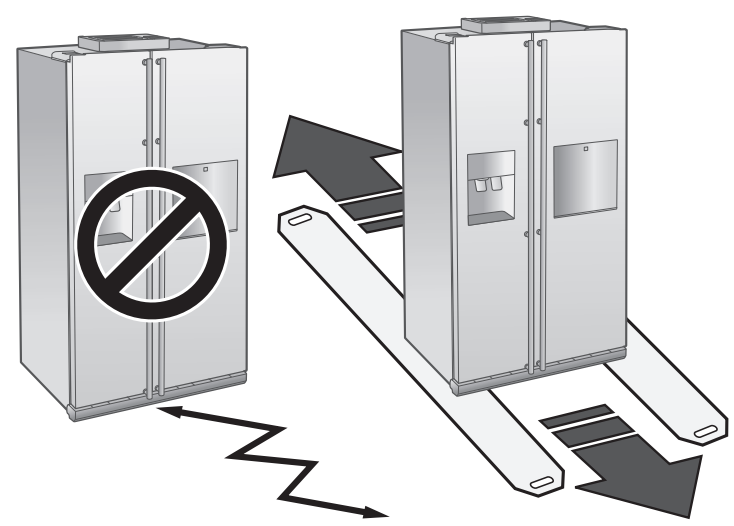


THÁO CỬA TỦ LẠNH

Nếu cửa ra vào nhà bạn không đủ rộng để đưa tủ lạnh ra vào một cách dễ dàng, bạn có thể tháo rời cửa tủ lạnh.


1. Tháo tấm chắn chân đế phía trước.

Trước tiên, bạn mở cả hai cánh tủ lạnh (của ngăn đông và tủ lạnh), rồi sau đó nới lỏng ba (3) ốc vít theo ngược chiều kim đồng hồ rồi tháo nắp chắn chân đế phía trước ra.

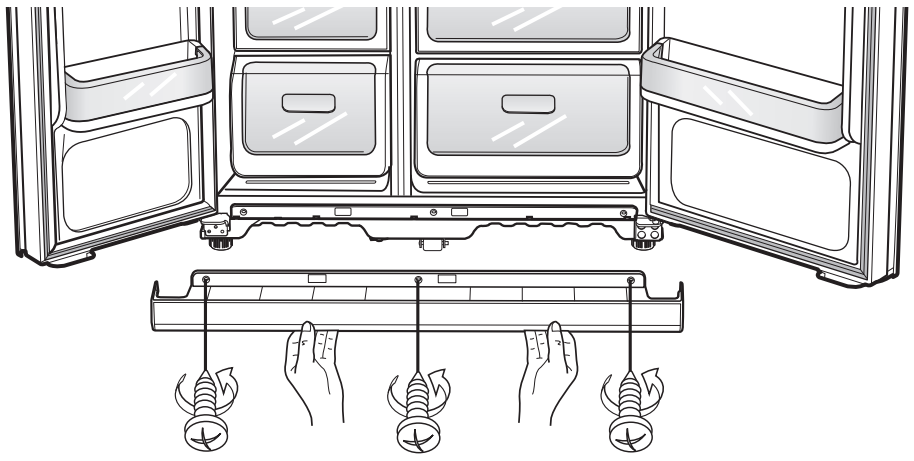

Tách ống cấp nước khỏi tủ lạnh

1. Tháo ống dẫn nước bằng cách ấn khớp nối vào [1] và kéo ống dẫn nước ra ngoài [2] .

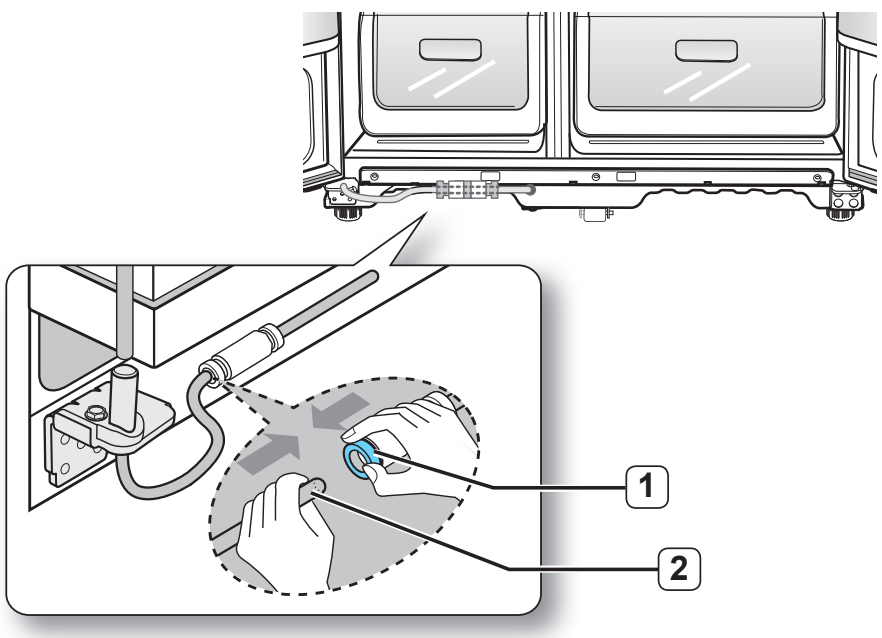


Chú ý không được cắt ống dẫn nước. Chỉ ấn khớp nối nhẹ nhàng để lấy ống dẫn nước ra ngoài.

2. Tháo gỡ cửa ngăn đông


Bạn cần lưu ý một số điểm trước khi thao tác.

- Khi tháo, hãy nhấc cánh cửa theo hướng thẳng đứng lên trên để bản lề không bị bẻ cong hoặc bị gãy.
- Cẩn thận không được làm gãy khúc ống dẫn nước và nịt cố định dây trên cửa.
- Đặt cửa trên một bề mặt được bảo vệ chắc chắn để đề phòng cửa tủ bị trầy xước hoặc hư hỏng.


1. Đóng chặt cửa ngăn đông lại, sử dụng tuốc nơ vít [1] để tháo nắp chắn bản lề trên ra, rồi sau đó nhẹ nhàng tháo các mối dây điện [2] .

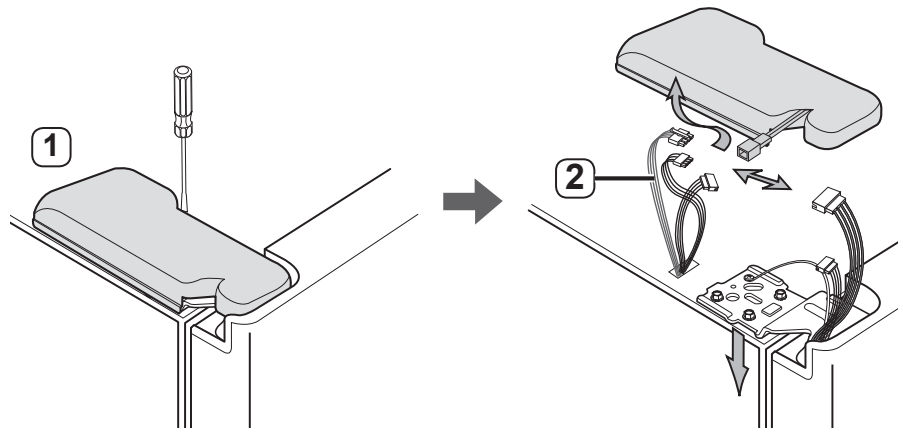

2. Dùng tuốc nơ vít xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo các ốc giữ bản lề [3] và dây nối đất [4] rồi sau đó lấy bản lề trên ra ngoài [5]. Lưu ý rằng sau khi tháo xong bản lề, phải giữ cánh cửa cẩn thận để nó không rơi xuống.

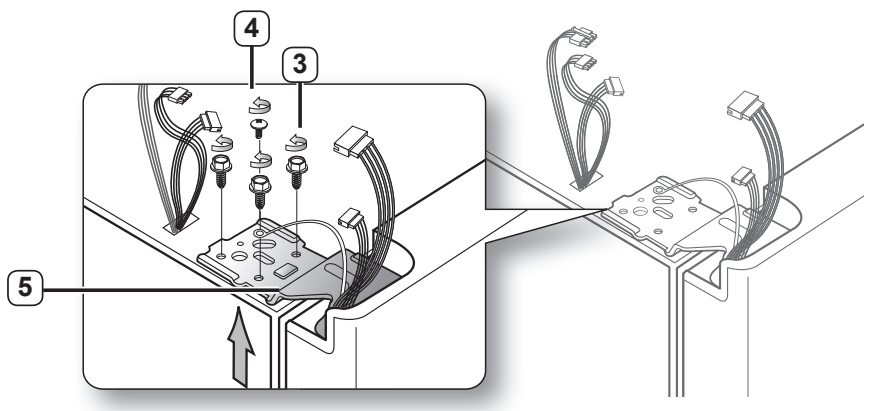


3. Sau đó nhấc cửa tủ ra khỏi bản lề dưới [6] bằng cách nhẹ nhàng nhấc cánh cửa theo hướng thẳng đứng lên trên [7] .

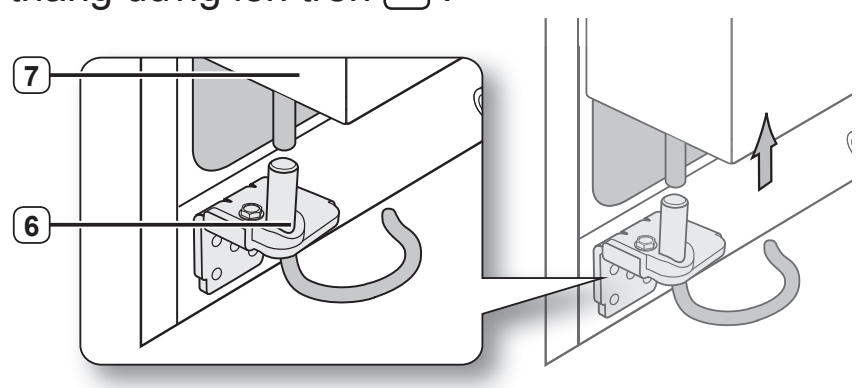

Cẩn thận không được làm gãy khúc ống dẫn nước và nịt cố định dây trên cửa.


4. Dùng cờ lê lục giác [8] để tháo bản lề phía dưới.

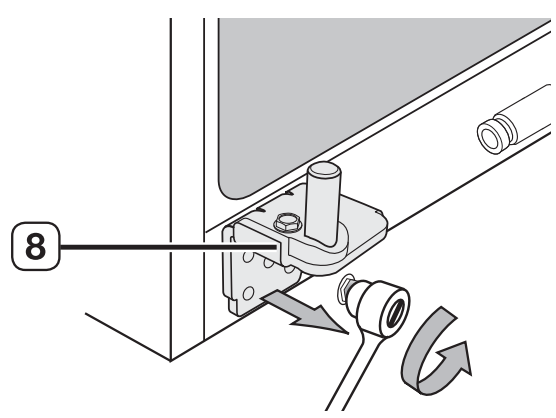


01 THIẾT LẬP

Tháo cửa ngăn lạnh


1. Giữ cho cửa tủ đóng kín, dùng tuốc nơ vít tháo nắp chắn bản lê [1] phía trên.

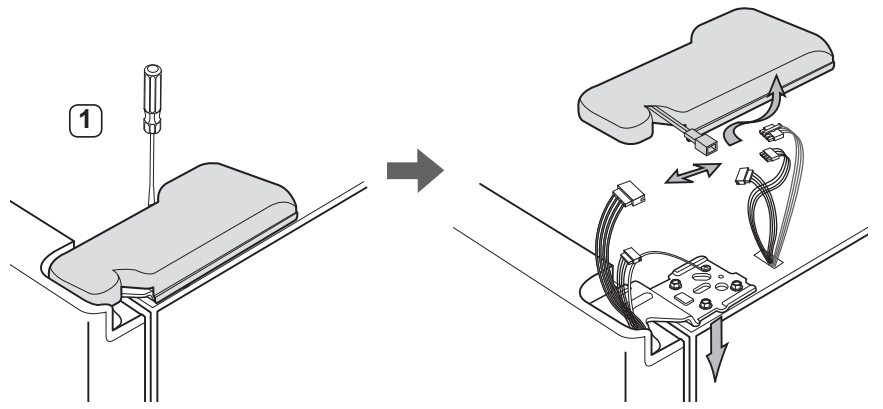


2. Dùng tuốc nơ vít xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo các ốc giữ bản lề [2] và dây nối đất [3] rồi sau đó lấy bản lề trên ra ngoài [4]. Lưu ý rằng sau khi tháo xong bản lề, phải giữ cánh cửa cẩn thận để nó không rơi xuống.

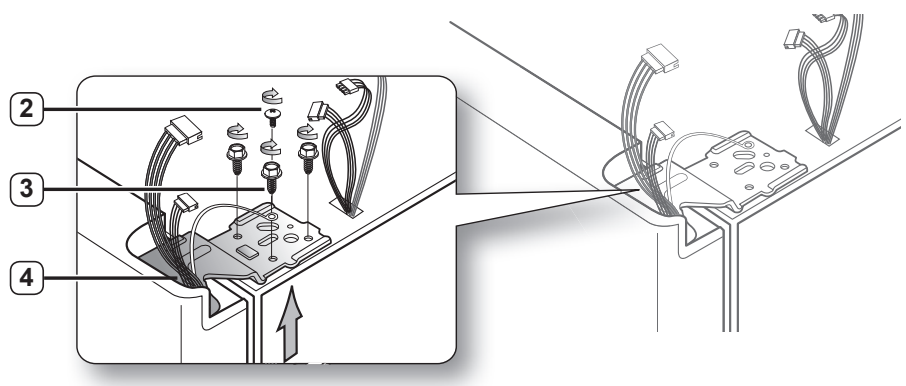

3. Tháo cánh cửa khỏi bản lề dưới [5] bằng cách nhấc cánh cửa theo hướng thẳng đứng lên trên [6].

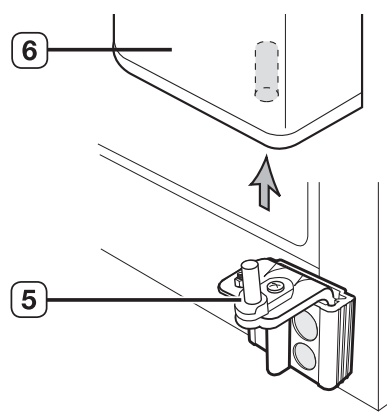

4. Nhẹ nhàng nhấc bản lề dưới [7] lên trên một chút [8] để tháo nó khỏi gờ cố định.

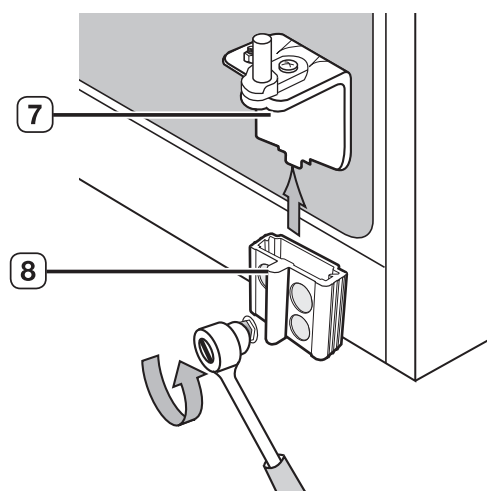


LẮP LẠI CÁC CỬA CỦA TỦ LẠNH


Sau khi đặt tủ lạnh ở đúng nơi bạn dự định lắp đặt, hãy lắp lại các cửa mà bạn đã tháo rời.

Lắp lại cửa tủ ngăn đông


1. Trước khi lắp lại cửa tủ ngăn đông vào bản lề dưới như lúc ban đầu, bạn phải cho ống dẫn nước [1] trở lại chỗ góc dưới của cánh tủ vào trong lỗ định vị của bản lề dưới [2].
Nhẹ nhàng kéo ống dẫn nước xuống để bảo đảm nó không bị gãy hoặc gấp khúc.

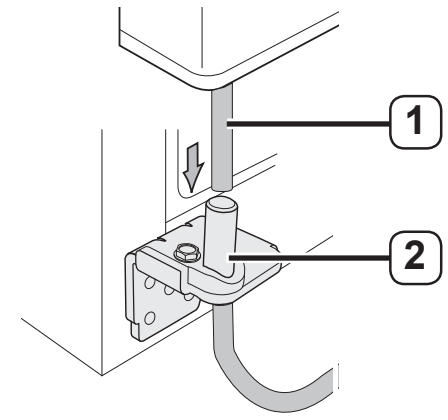

2. Cho trục bản lề vào trong lỗ cố định ở góc [3] trên của cánh cửa ngăn đông [4].
Phải bảo đảm lỗ bản lề phía trên [5] và lỗ bản lề của tủ được cân bằng [6] Sử dụng tuốc nơ vít siết chặt ốc cố định [7] và vị trí nối dây đất [8] bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.
Nối lại các dây dẫn.

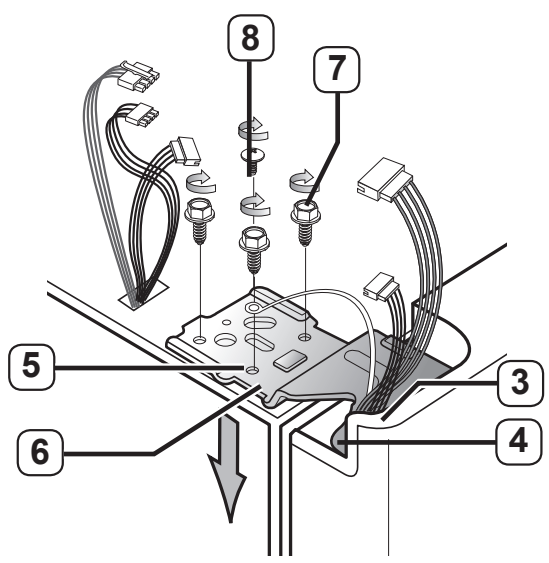


3. Đặt nắp chắn bản lề [9] lên trên bản lê [10]sau đó dùng tuốc nơ vít siết chặt bộ phận này lại.

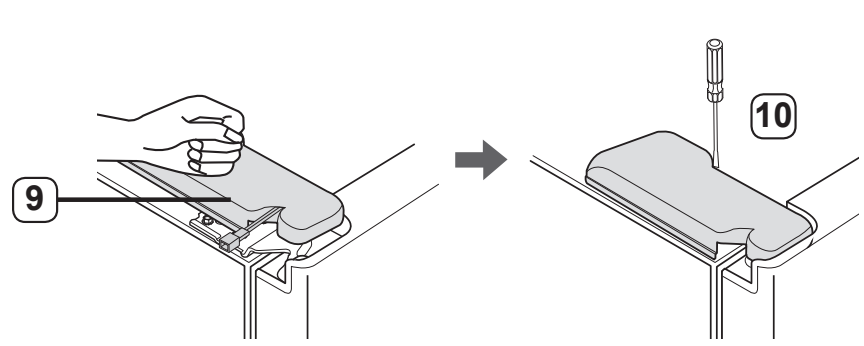


Lắp lại cửa ngăn lạnh


1. Đặt bản lề 1 bên dưới vào gờ cố định 2 .

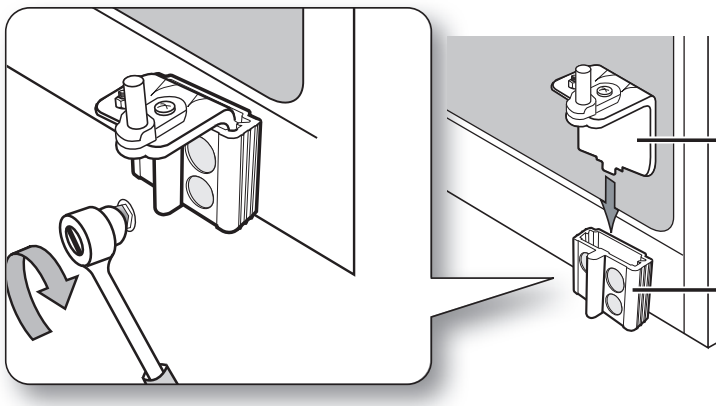


2. Từ từ hạ cửa ngăn lạnh của tủ lạnh 3 vào khớp với bản lề để lắp lại như cu 4.

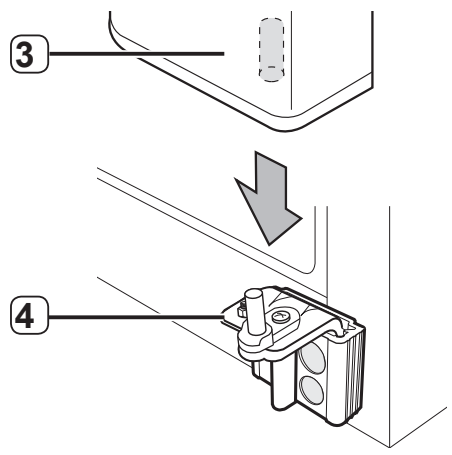

3. Cho trục bản lê 5 vào trong lỗ cố định ở góc trên của cửa ngăn đá tủ lạnh 6. Phải bảo đảm lỗ cố định ở góc trên 7 và lỗ ở trên đỉnh tủ được cân bằng khi lắp lại bộ phận này 8 . Sau đó, hãy cố định cánh tủ 9 và vị trí dây nối đất 10 bằng cách sử dụng tuốc nơ vít siết ốc theo chiều kim đồng hồ.

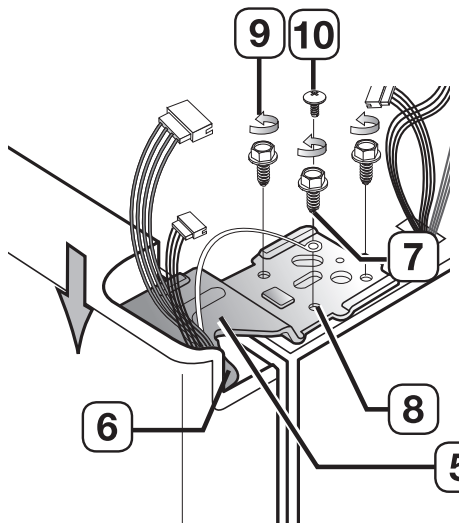


4. Đặt nắp chắn bản lề 11 lên trên bản lê 12 sau đó dùng tuốc nơ vít siết chặt bộ phận này lại.

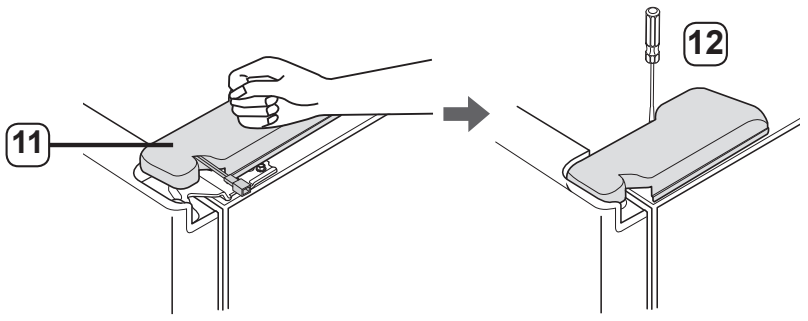


Lắp lại ống cấp nước

1. Ấn nhẹ ống dẫn nước 2 vào trong khớp nối 1.

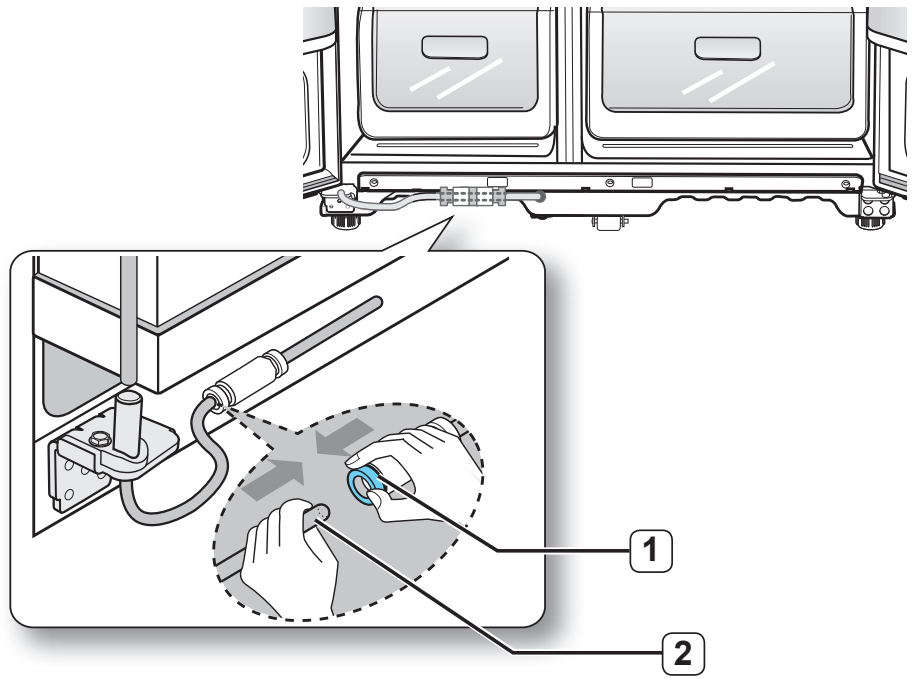

2. Phải nhấn Ống dẫn nước hoàn toàn vào đến chính giữa khớp nối trong suốt để ngăn ngừa nước rò rỉ từ hệ thống cấp nước.
3. Gắn nẹp có trong bộ phụ kiện lắp đặt và kiểm tra để nẹp phải giữ chắc đường ống.

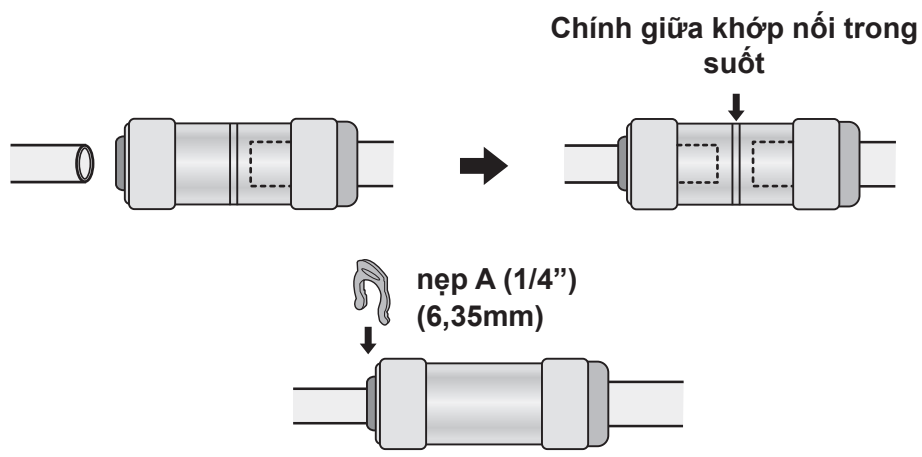

Lắp lại tấm chắn chân đế phía trước

Trước khi lắp tấm chân đế, hãy kiểm tra xem ống dẫn nước có bị rò rỉ không.
Cố định nắp chân đế bằng cách sử dụng tuốc nơ vít siết ba (3) ốc vít theo chiều kim đồng hồ, như được thể hiện ở hinh vẽ bên dưới.


CÂN BẰNG TỦ LẠNH

Sau khi lắp đặt xong cánh cửa của tủ lạnh, hãy kiểm tra và điều chỉnh sao cho tủ lạnh được cân bằng trước khi tiến hành những điều chỉnh cuối cùng khác. Nếu tủ lạnh không cân bằng, thì ngay cả cửa tủ cũng sẽ không thể đóng được một cách hoàn hảo.

Núm xoay ở phía dưới mặt trước có thể xoay được để điều chỉnh cân bằng cho tủ lạnh.


Khi cánh cửa ngăn đông thấp hơn cánh cửa ngăn lạnh

Cho tuốc nơ vít đầu bằng vào rãnh xoay chân điều chỉnh của tủ lạnh, siết theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để cân bằng ngăn đông. Vặn ba (3) ốc theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

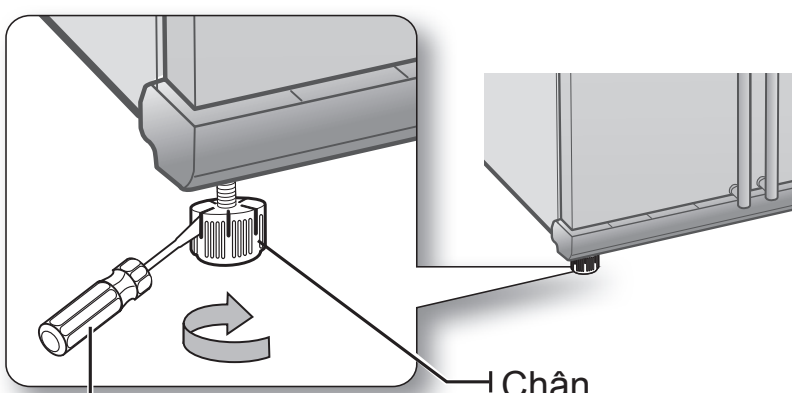

Khi cánh cửa ngăn đông cao hơn cánh cửa ngăn lạnh


Cho tuốc nơ vít đầu bằng vào rãnh xoay chân điều chỉnh của tủ lạnh, siết theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để cân bằng ngăn lạnh.

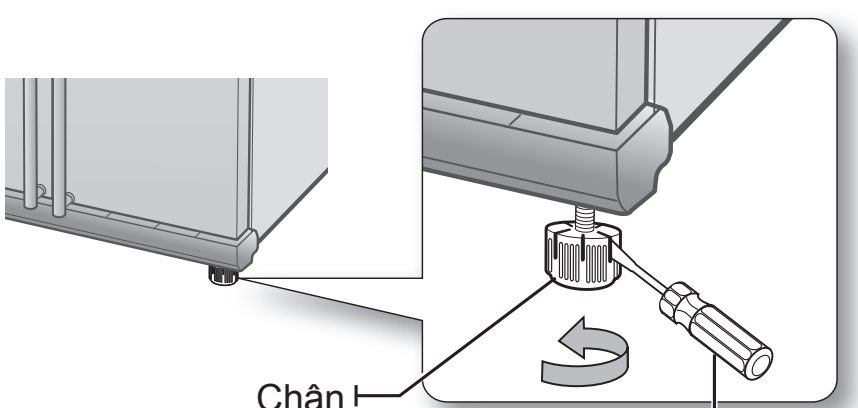

Xem phần tiếp theo để biết phương pháp vi chỉnh tối ưu nhất đối với cánh cửa tủ lạnh.


ĐIỀU CHỈNH CÁNH CỬA TỦ LẠNH

Luôn ghi nhớ, để cửa đóng thật êm thì tủ lạnh phải cân bằng. Nếu cần sự trợ giúp, hãy xem lại nội dung về cân bằng tủ lạnh ở trên.

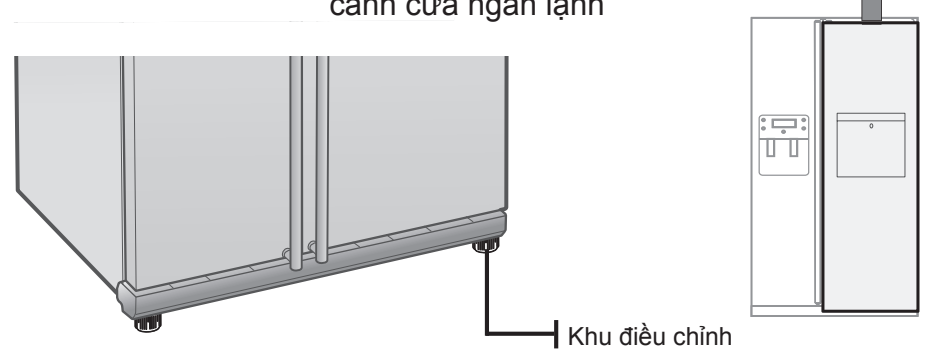


Để điều chỉnh sự không cân bằng của tủ lạnh, hãy tiến hành theo trình tự tương tự. Mở cánh cửa và điều chỉnh chúng, từng chiếc một, theo thứ tự sau:

1. Nới lỏng đai ốc [1] khỏi bản lề bên dưới cho đến khi nó ra tới điểm cuối phía trên của bu lông [2].

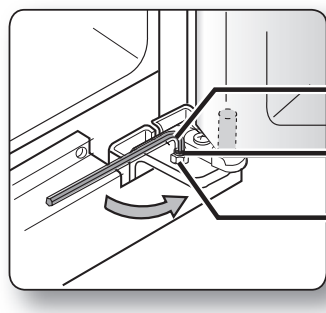


Khi bạn nới lỏng đai ốc [1], hãy nhớ sử dụng khóa lục giác Allen được cung cấp [3] để nới lỏng bu lông [2] theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, bạn có thể dùng tay để tháo đai ốc [1] ra khỏi bu lông.

2. Điều chỉnh độ cao chênh lệch giữa 2 cánh cửa bằng cách điều chỉnh bu lông [2] theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ .

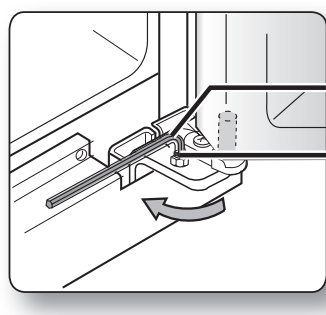

Khi điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ, cánh cửa sẽ di chuyển lên trên.

3. Sau khi điều chỉnh cánh cửa tủ lạnh, nới lỏng đai ốc [1] theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đai ốc ra tới đầu cuối phía dưới của bu lông, sau đó dùng khóa lục giác siết chặt bu lông lại [3] để cố định đai ốc đúng vị tri [1].

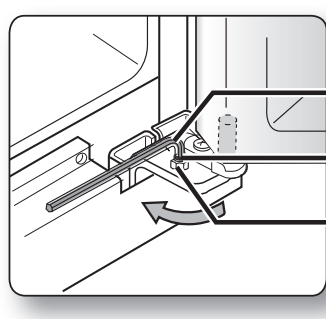

Nếu bạn không cố định đai ốc thật chắc chắn, bu lông có thể bị nới lỏng.

KIỂM TRA ĐƯỜNG CẤP NƯỚC (TÙY CHỌN)

Đây là một trong số những tính năng rất hữu ích của tủ lạnh Samsung mới. Để bảo đảm tốt hơn cho sức khỏe của bạn, Samsung đã trang bị thêm bộ lọc nước bên trong nhằm ngăn chặn những bủi bẩn lọt vào nước uống. Tuy nhiên, bộ lọc này không thể loại bỏ hoàn toàn những loại siêu vi trùng trong nước. Do đó, bạn nên trang bị thêm hệ thống nấp nước uống tinh khiết để thực hiện điều này. Để hệ thống tạo đá của tủ lạnh hoạt động hiệu quả, áp suất nước yêu cầu phải từ 138 ~ 862 Kpa. Trong các điều kiện thông thường, bạn có thể hứng đầy một cốc nước dung tích 170 cc trong vòng 10 giây. Nếu tủ lạnh được lắp đặt tại một khu vực có áp suất nước yếu (dưới 138 Kpa), bạn có thể lắp đặt thêm một bơm đẩy để bảo đảm áp suất cho tủ lạnh. Kiểm tra lại xem bình chứa nước bên trong tủ lạnh đã được lắp đặt đúng cách chưa. Để thực hiện việc này, nhấn vào nút xả nước cho đến khi nước chảy ra từ vòi cấp nước.


Bộ phụ kiện lắp đặt hệ thống dẫn nước được kèm theo máy. Bạn có thể kiểm tra trong ngăn linh hoạt ở ngăn đông.

Các bộ ống hút mới được cung cấp kèm theo thiết bị sẽ được sử dụng và không nên tái sử dụng các bộ ống hút cũ.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DẪN NƯỚC UỐNG

Đối với kiểu máy có hệ thống ống dẫn nước bên trong tủ lạnh

Các phụ kiện cho lắp đặt hệ thống dẫn nước uống bên trong tủ lạnh

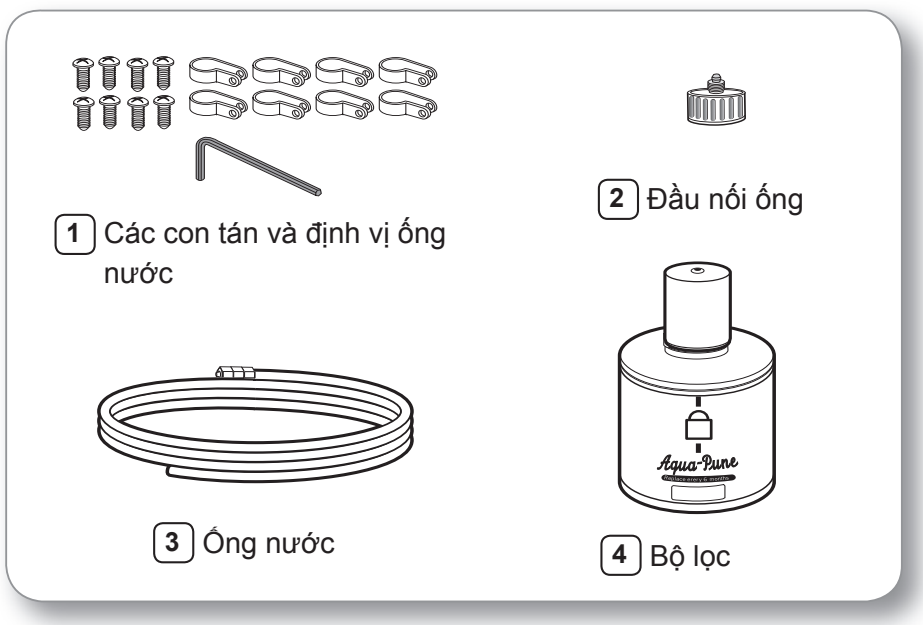


Kết nối với đường cấp nước

1. đầu tiên, hãy đóng nguồn nước chính.
2. tìm đường nước uống lạnh gần nhất.
3. thực hiện theo hướng dẫn trong bộ sản phẩm lọc nước.

CẨN TRỌNG


Đường nước phải được nối đến ống nước lạnh. Nếu nó được nối vào ống nước nóng, nó có thể làm cho bộ lọc không hoạt động.

4. Sau khi kết nối nguồn dẫn nước với bộ lọc nước, mở nguồn dẫn nước trở lại đồng thời xả khoảng 1 lít để làm sạch và vệ sinh đường ống dẫn nước bên trong.

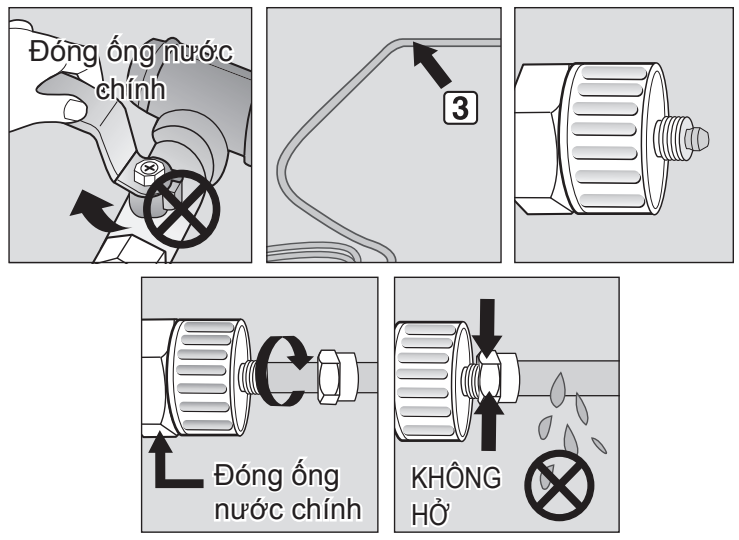

Kết nối ống nước vào tủ


1. Tháo nắp bịt ống nước trên tủ và chèn nút ép vào ống nước sau khi tháo ra khỏi ống nước đi kèm.
2. Kết nối cả hai ống dẫn nước giữa đường ống dẫn nước lắp sẵn trên thiết bị và ống dẫn nước kèm theo.
3. Vặn chặt nút ép lên vòng nén. Lưu ý không được để khe hở giữa hai đầu nối.
4. Mở nước và kiểm tra xem có rò rỉ không.

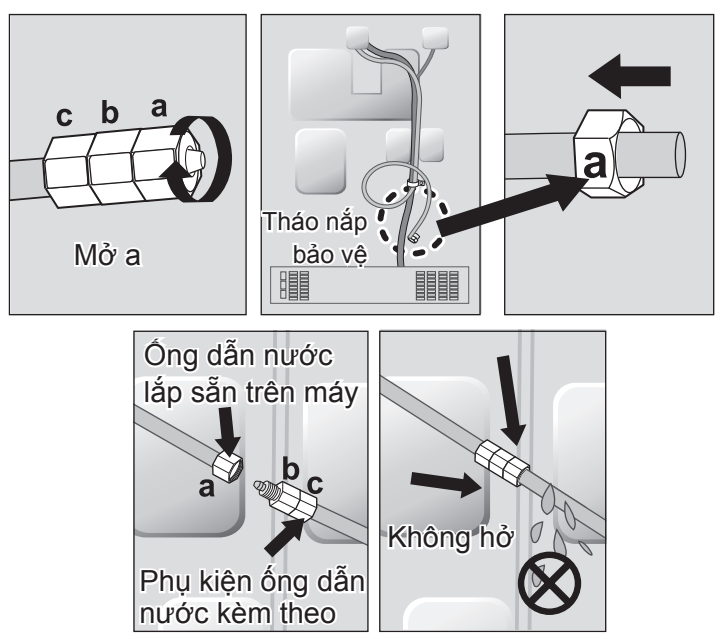

Chỉ nối ống nước với nguồn nước uống được. Nếu bạn phải sửa chữa hoặc tháo ống nước, hãy cắt bỏ 6,5 mm ống nhựa để đảm bảo mối nối khít, không rò rỉ nước.

CẨN TRỌNG Kiểm tra cẩn thận các mối nối ống dẫn nước trước khi sử dụng.


- Bảo hành Samsung không bao gồm phần LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC.
- Giá bản lẻ không bao gồm chi phí lắp đặt hệ thống này do đó công ty không hỗ trợ khách hàng khoản chi phí này.
- Vui lòng liên hệ công ty cấp nước hoặc đơn vị thi công được ủy quyền để lắp đặt nếu cần.
- Nếu nước bị rò rỉ xảy ra do lắp đặt không thích hợp, vui lòng liên hệ với đơn vị thi công.

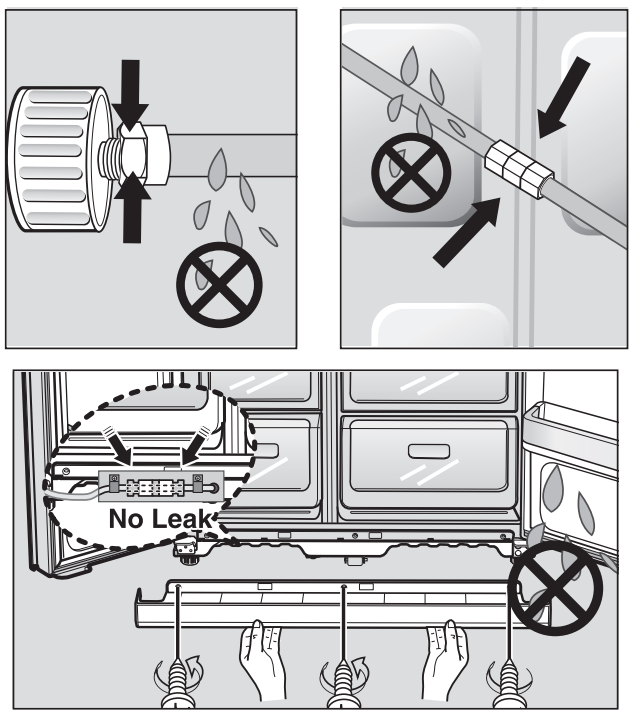

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DẪN NƯỚC UỐNG

Đối với kiểu máy có hệ thống ống dẫn nước bên ngoài tủ lạnh

Các phụ kiện cho lắp đặt hệ thống dẫn nước uống bên trong tủ lạnh

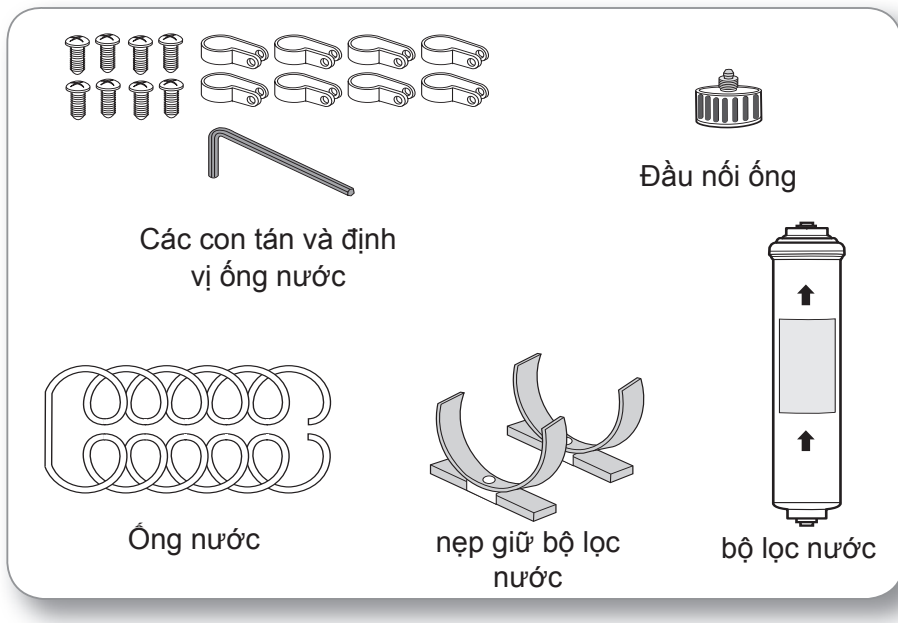

Kết nối với đường cấp nước

Kết nối ống dẫn nước với khớp nối và vòi nước.

1. Khóa vòi cấp nước chính.

2. Lắp khớp nối “A” với vòi nước

CẨN TRỌNG

Đường nước phải được nối đến ống nước lạnh. Nếu nó được nối vào ống nước nóng, nó có thể làm cho bộ lọc không hoạt động.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành cho việc lắp đặt hệ thông cấp nước hoặc hệ thống tạo đá.


Hãy tuân thủ nghiêm chỉnh những chỉ dẫn ở đây để hạn chế tối đa việc hệ thống cấp nước rất đắt tiền bị hư hại.

Lưu ý:

Nếu khớp nối không vừa với vòi nước hiện tại, hãy tới nhà cung cấp chính hãng gần nhất để mua loại đầu nối phù hợp.


lựa chọn vị trí để lắp đặt hệ thống lọc nước ngoài. (Đối với kiểu máy được trang bị bộ lọc nước)

- Nếu bạn muốn lắp đầu vào và đầu ra của bộ lọc nước theo đúng quy cách, hãy tham khảo chỉ dẫn ở những hình bên.
- Sau khi đo khoảng cách giữa vòi nước lạnh và bộ lọc nước, nên cắt bớt dây dẫn nước cho phù hợp rồi mới tiến hành lắp đặt.

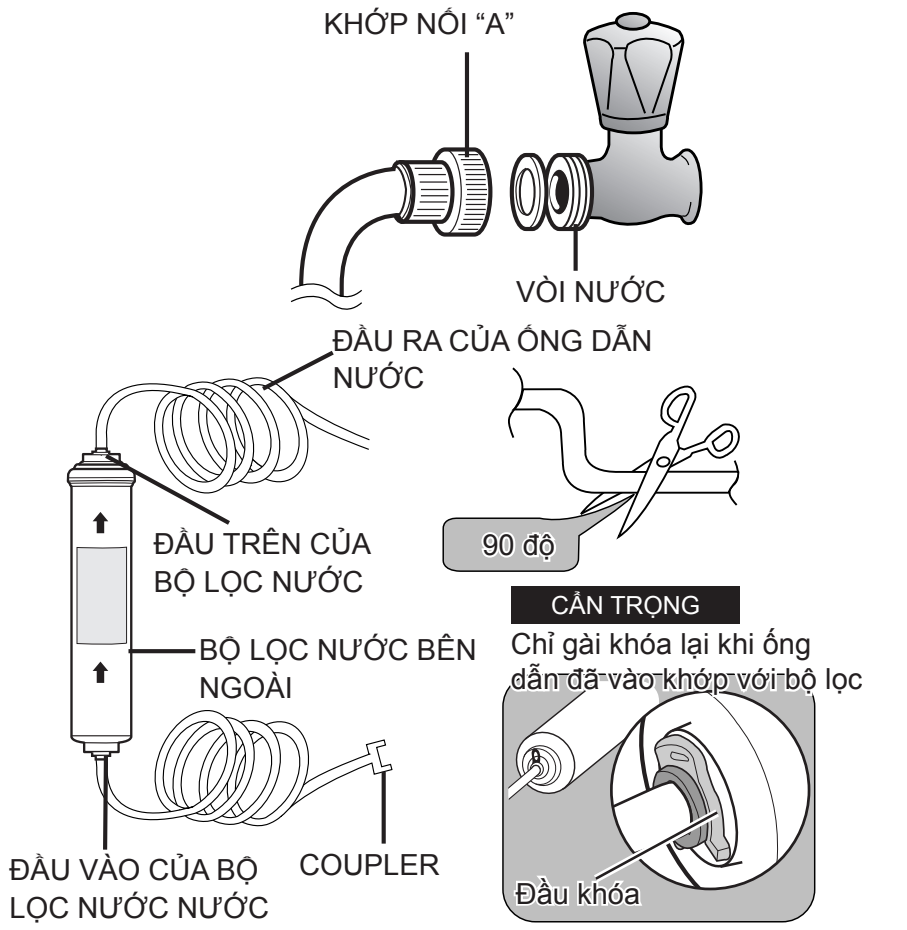


Hướng dẫn thay thế phụ kiện

1. Khóa vòi cấp nước chính lại.
2. Chú ý đến hướng luân chuyển trong bộ lọc.
3. Nhẹ nhàng ấn ống dẫn nước vào bên trong của bộ lọc cho đến khi ống dẫn bị chặn lại.

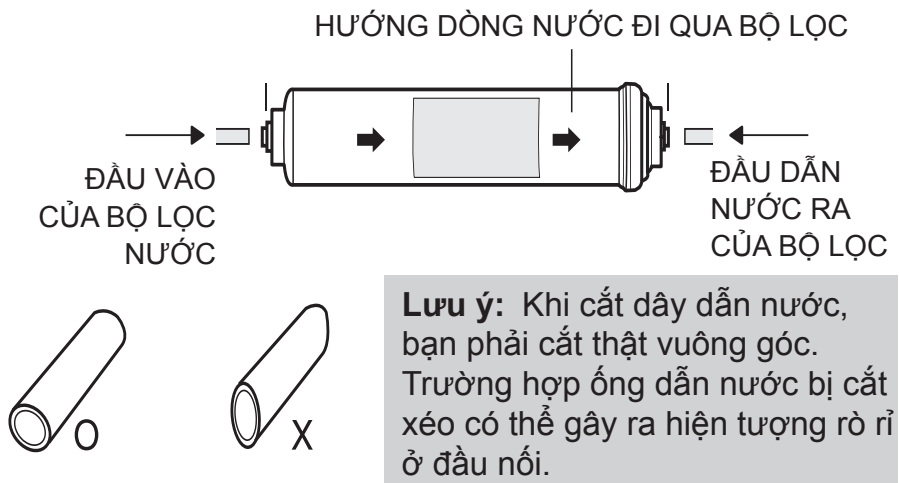

Lưu ý: Khi cắt dây dẫn nước, bạn phải cắt thật vuông góc. Trường hợp ống dẫn nước bị cắt xéo có thể gây ra hiện tượng rò rỉ ở đầu nối.


4. Sau khi cho ống vào, cho móc giữ vào ngàm chỗ đầu nối và bóp mạnh để cố định ống dẫn.



5. Mở vòi nước chính lên và kiểm tra rò rỉ. Nếu phát hiện thấy rò rỉ, lặp lại các bước 1, 2, 3, 4. Nếu chỗ rò rỉ vẫn chưa được khắc phục, tạm ngưng sử dụng và liên lạc với nhân viên bảo trì của đại lý.
6. Xả nước khoảng 5 phút trước khi sử dụng.


Làm sạch cặn bám bên trong bộ lọc nước. (Đối với kiểu máy được trang bị bộ lọc nước)

- Mở nguồn dẫn nước chính và kiểm tra xem nước chảy đến đầu vào của bộ lọc nước chưa.
- Nếu nước không chảy trong ống dấn nước, kiểm tra xem van nước được mở chưa.
- Để vòi nước mở cho đến khi nước sạch chảy ra đồng thời những tạp chất và bụi bẩn lưu trú bên trong ống dẫn được loại bỏ hết.

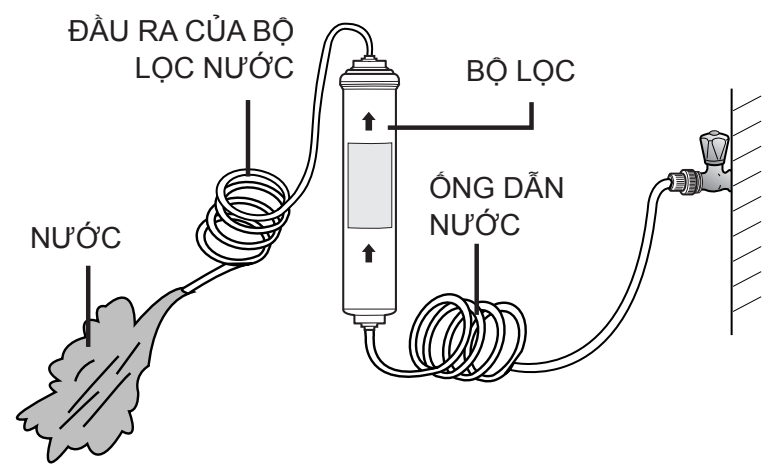


Cố định nẹp bộ lọc nước.

- Giữ chặt nẹp ở nơi bạn cần giữ bộ phận này. (ví dụ bên dưới bồn rửa chén) và sau đó dùng tuốc nơ vít cố định nó lại

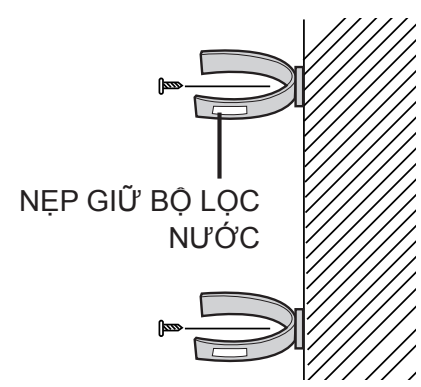


Giữ chặt bộ lọc nước ở nơi cần cố định.

- Cố định nó lại, thao tác xem hình minh họa ở bên phải.

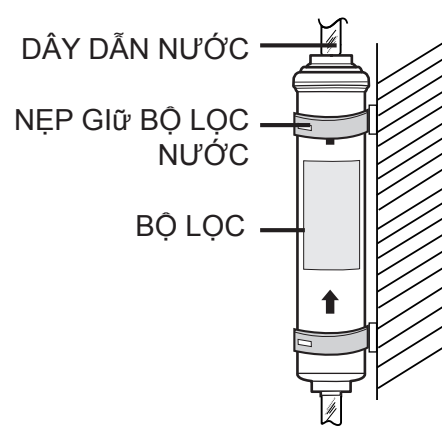


Kết nối ống nước với tủ lạnh.

- Tháo nắp chắn mặt sau của tủ lạnh.
- Kết nối đường dẫn nước vào van, như hình minh họa.
- Sau khi kết nối xong, kiểm tra xem có chỗ rò rỉ nước nào không.
  Nếu phát hiện, kết nối lại.
- Gắn nắp chắn mặt sau của tủ lạnh.

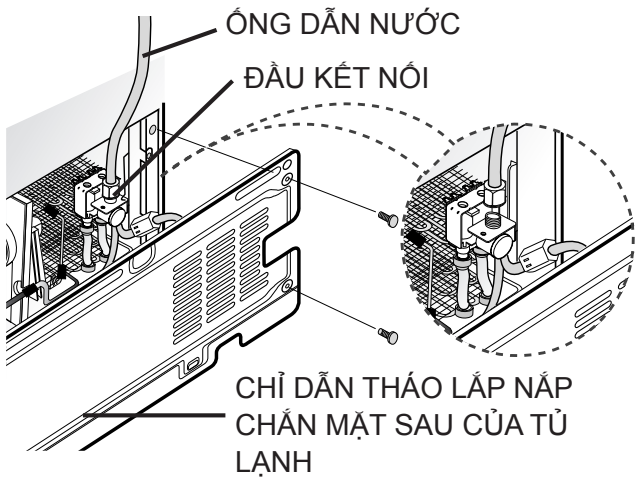

Cố định đường dẫn nước.

- Sử dụng nẹp “A” cố định đường dẫn nước với mặt tường (phía sau tủ lạnh)
- Khi đường dẫn nước đã được cố định, kiểm tra xem đường dẫn nước có bị gấp khúc, chọc thủng sau khi lắp đặt hay không.

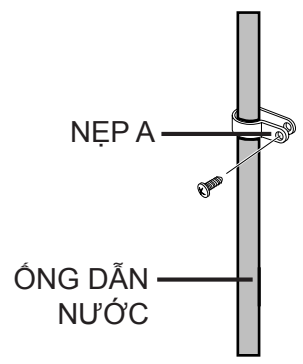


Loại bỏ cặn bẩn bên trong ống cấp nước sau khi lắp đặt hệ thống lọc nước.

1. MỞ vòi cấp nước chính cho tủ lạnh, cho ly vào hộc lấy nước và ấn nhẹ van cấp nước.
2. Cho nước chảy qua hệ thống cấp nước cho đến khi nước sạch (khoảng 1 lít). Việc này sẽ làm sạch hệ thống cấp nước và ép không khí khỏi các đường ống.
3. Một số gia đình có thể cho nước xả thêm nếu thấy cần.
4. Mở cửa tủ lạnh và kiểm tra để đảm bảo bộ lọc nước không rò rỉ.


Trong lần đầu tiên lấy nước, do không khí vẫn tồn tại trong ống dẫn nước nên có thể xảy ra hiện tượng nước bắn tung tóe khi ra khỏi vòi. Đây là hiện tượng bình thường chứ không phải lỗi do máy hư hỏng.

Kiểm tra mực nước cần cấp cho khay tạo đá.

1. Nâng hộc lên và kéo nhẹ khay tạo đá ra ngoài.
2. Khi bạn nhấn phím “(Kiểm tra) Test” trong vòng 3 giây, khay tạo đá xoay tròn. Sau đó vòi cấp nước trong máy sẽ đổ đầy nước cho khay tạo đá. Kiểm tra xem mực nước trong khay tạo đá phù hợp chưa (tham khảo hình minh họa bên dưới để biết rõ hơn cách thức kiểm tra).
   Nếu mức nước quá thấp, viên đá tạo được sẽ nhỏ. Trường hợp này xảy ra là do áp lực nước bên trong hệ thống ống dẫn không đảm bảo chứ không phải tủ lạnh của bạn bị trục trặc.

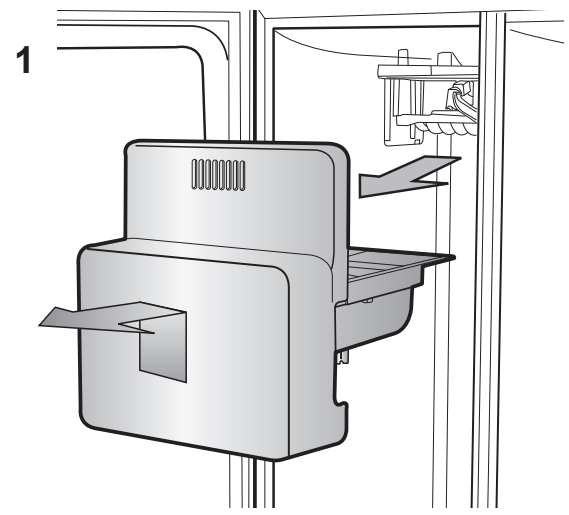


Hệ thống tạo đá

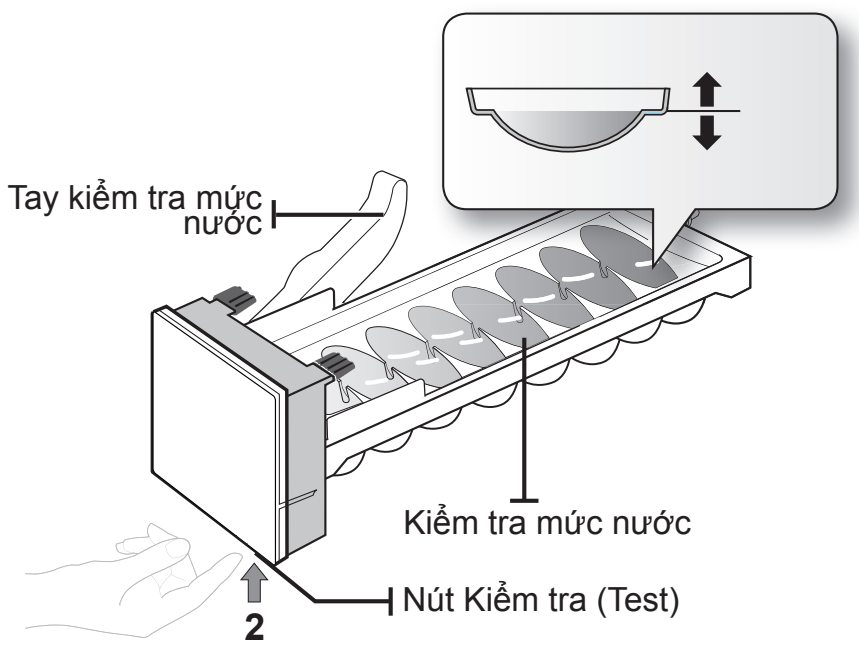

SỬ DỤNG CÔNG TẮC CHỐNG NGƯNG TỤ HƠI NƯỚC

Khi độ ẩm trong phòng cao, hơi nước có thể ngưng tụ xung quanh kệ đựng thức uống và hệ thống lấy nước uống và đá. Bật công tắc chống ngưng tụ hơi nước để loại bỏ hơi nước ngưng tụ và tắt công tắc này đi khi không còn hơi nước ngưng tụ nữa.

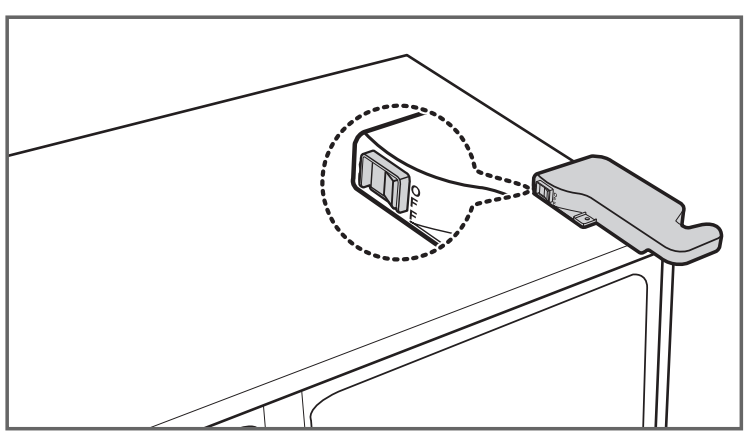


RS21/23H** (Tùy chọn)

vận hành tủ lạnh side by side của Samsung


VẬN HÀNH TỦ LẠNH

SỬ DỤNG BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN / MÀN HÌNH HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ


MẪU CHỌN LỌC LÀM MÁT

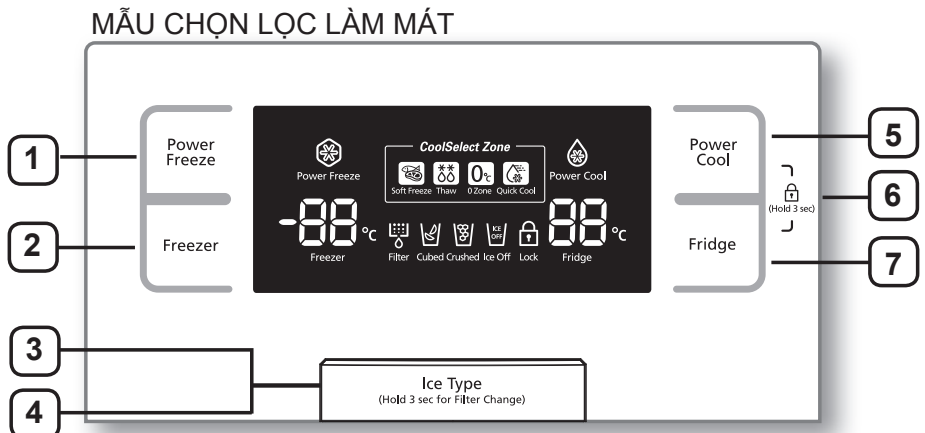

MẪU PHÂN LƯỢNG

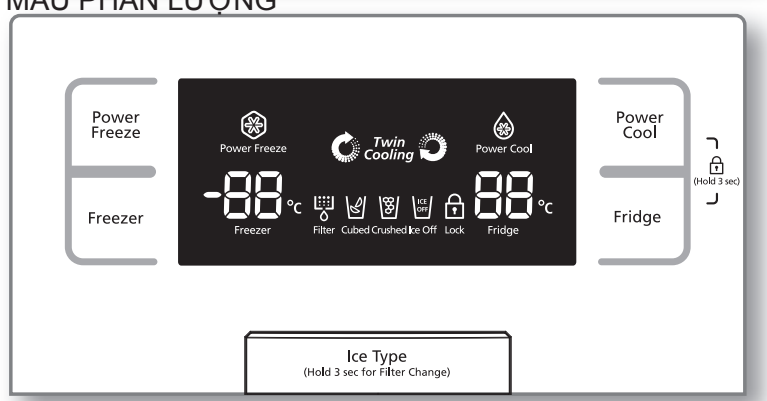

MẪU BÌNH THƯỜNG

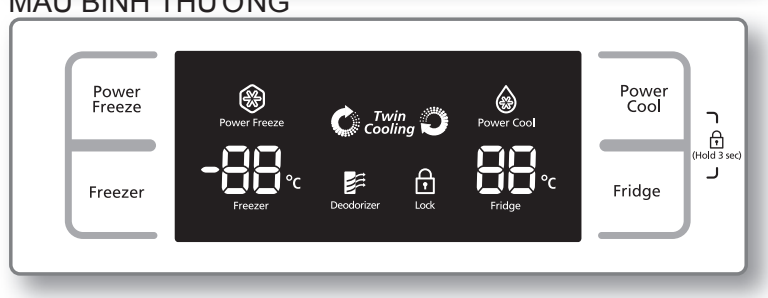

Khi không sử dụng màn hình hiển thị nhiệt độ sẽ tắt, điều này là bình thường.

1 NÚT ĐÔNG NHANH (POWER FREEZE)	Tăng tốc thời gian cần thiết để làm đông sản phẩm trong ngăn đông. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần nhanh chóng đóng băng các vật dễ ôi thiu hoặc nếu nhiệt độ trong ngăn đông đã ấm lên đáng kể (ví dụ: khi cửa tủ đã để mở).
2 NÚT ĐÔNG LẠNH (FREEZER)	Nhấn nút **Ngăn đông (Freezer)** để đặt tủ đông đến nhiệt độ mong muốn của bạn, bạn có thể đặt nhiệt độ giữa -14°C (8°F) và -25ºC (-14°F).
3 NÚT CHỌN LOẠI ĐÁ (ICE TYPE)	Ấn nút này để chọn chế độ đá viên, đá nhuyễn hoặc tắt chức năng này.
4 NÚT THAY BỘ LỌC (FILTER CHANGE)	Khi bạn thay đổi bộ lọc, ấn và giữ nút này trong 3 giây để cài đặt lại thời gian sử dụng bộ lọc.
5 NÚT MÁT NHANH (POWER COOL)	Ấn nút này để đưa tủ lạnh nhanh chóng trở về nhiệt độ đã cài đặt. Ấn nút này lần nữa để hủy bỏ chế độ Mát nhanh (Power Cool).
6 CHỨC NĂNG KHÓA TRẺ EM (CHILD LOCK)	Ấn và giữ đồng thời nút Mát nhanh (Power Cool) và nút Ngăn lạnh (Fridge) trong 3 giây, khi đó tất cả các nút trên mặt điều khiển sẽ bị khóa lại. Ngay cả hộc lấy nước và hộc lấy đá cũng không hoạt động được. Bạn ấn và giữ đồng thời 2 nút này trong 3 giây một lần nữa để hủy bỏ chức năng này.
7 NÚT NGĂN LẠNH (FRIDGE)	Ấn nút **Ngăn lạnh (Fridge)** để cài đặt nhiệt độ cho ngăn lạnh như mong muốn. Bạn chỉ có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng từ 1°C tới 7°C (34°F tới 45°F).

Khi bạn kích hoạt tính năng Power Freeze (Đông Nhanh), mức tiêu thụ điện năng của tủ lạnh sẽ tăng cao.
Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu.
Nếu bạn cần phải đông lạnh một lượng thực phẩm lớn, hãy kích hoạt chức năng Power Freeze (Đông Nhanh) trước đó ít nhất 24 giờ.

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ NGĂN ĐÔNG

Nhiệt độ ngăn đông có thể được thiết lập giữa -14°C (8°F) và -25ºC (-14°F) cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Nhấn nút Ngăn đông (Freezer) nhiều lần cho đến khi nhiệt độ mong muốn được hiển thị trong màn hình hiển thị nhiệt độ. Hãy nhớ rằng loại thực phẩm như kem có thể nóng chảy ở -16ºC (4°F).

Nhiệt độ hiển thị sẽ thay đổi từ -14°C (8°F) và -25°C (-14°F). Khi nhiệt độ hiển thị lên tới -14°C (8°F), nó sẽ bắt đầu lại từ -25°C (-14°F). Năm giây sau khi nhiệt độ mới được thiết lập, màn hiển thị một lần nữa sẽ hiển thị nhiệt độ ngăn đông thực tế hiện hành. Tuy nhiên, con số này sẽ thay đổi khi ngăn đông điều chỉnh để đạt nhiệt độ mới.


KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ NGĂN LẠNH

Nhiệt độ tủ lạnh có thể được thiết lập giữa 7ºC (46°F) và 1ºC (34°F) cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Nhấn nút Ngăn lạnh (Fridge) nhiều lần cho đến khi nhiệt độ mong muốn được hiển thị trong màn hình hiển thị nhiệt độ. Tiến trình cài đặt nhiệt độ cho ngăn lạnh cũng giống như tiến trình cài đặt nhiệt độ cho ngăn đông. Nhấn nút Ngăn lạnh (Fridge) nhiều lần để cài đặt được nhiệt độ như mong muốn. Nhiệt độ trong ngăn lạnh sẽ dần thay đổi theo nhiệt độ mới được cài đặt. Điều này được thể hiện trên màn hình hiển thị số.

Nhiệt độ của ngăn đông hay tủ lạnh có thể tăng lên do cửa tủ được mở quá thường xuyên, hoặc nếu một số lượng lớn các thực phẩm ấm hoặc nóng được đặt ở hai bên. Điều này có thể làm cho màn hình hiển thị số bị nháy. Khi ngăn đông và tủ lạnh trở lại nhiệt độ đặt bình thường màn hiển thị sẽ ngừng nhấp nháy. Nếu vẫn tiếp tục nhấp nháy, bạn cần phải "thiết lập lại" cho tủ lạnh. Hãy thử rút phích cắm của thiết bị, đợi khoảng 10 phút và sau đó cắm phích trở lại.

CÁCH LẤY ĐÁ VÀ LẤY NƯỚC UỐNG

Nhấn nút Loại đá (Ice Type) và lựa chọn loại đá mà bạn muốn

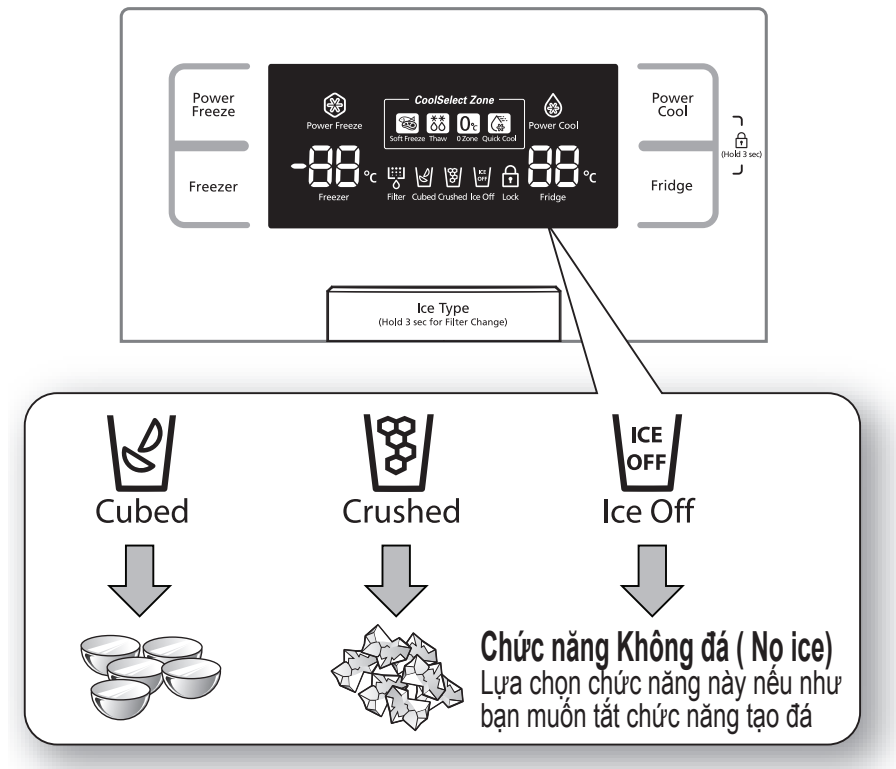

Đá được tạo ra sẽ là đá viên. Khi bạn chọn chế độ "Nghiền (Crushed)", khay tạo đá bên trong sẽ nghiền đá viên thành đá nhuyễn.

Cách lấy đá

Cho ly vào hộc lấy đá và đẩy nhẹ cần gạt bên trong để kích hoạt chức năng lấy đá. Hãy chắc chắn rằng tấm kính nằm trên cùng một đường thẳng với vòi nóng lạnh để ngăn cho đá không bị thải ra.

Sử dụng hệ thống lấy nước uống


Đặt một tấm kính bên dưới ống chứa nước phụ và đẩy nhẹ nhàng cho tấm kính tỳ vào cần gạt nóng lạnh. Hãy chắc chắn rằng tấm kính nằm trên cùng một đường thẳng với vòi nóng lạnh để ngăn cho nước chảy ra ngoài.

CẢNH BÁO

- Không được cho ngón tay, bàn tay hoặc bất kỳ vật gì không phù hợp vào trong hệ thống tạo đá.
- Nó có thể gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.
- Không được cho tay hoặc bất kỳ vật gì vào bên trong hộc lấy đá và lấy nước uống.
- Điều này có thể gây ra thương tổn.
- Chỉ sử dụng đồ tạo đá đi kèm với tủ.
- Nước cấp vào tủ lạnh này phải được lắp đặt/kết nối bởi người có tay nghề được chứng nhận và chỉ nối với nguồn cấp nước uống.
- Để hệ thống dẫn nước của máy hoạt động được ổn định, áp lực nước cung cấp cho tủ lạnh phải từ 138 ~ 862 Kpa.

CẨN TRỌNG

- Nếu bạn đi nghỉ mát hoặc công tác dài ngày và không sử dụng nước hoặc xả đá, hãy đóng vòi nước lại.
- Nếu không, nước có thể rỉ ra ngoài.
- Lau chùi vượt quá độ ẩm bên trong tủ lạnh và để mở cửa.
- Trái lại, mùi và nấm mốc có thể phát triển.

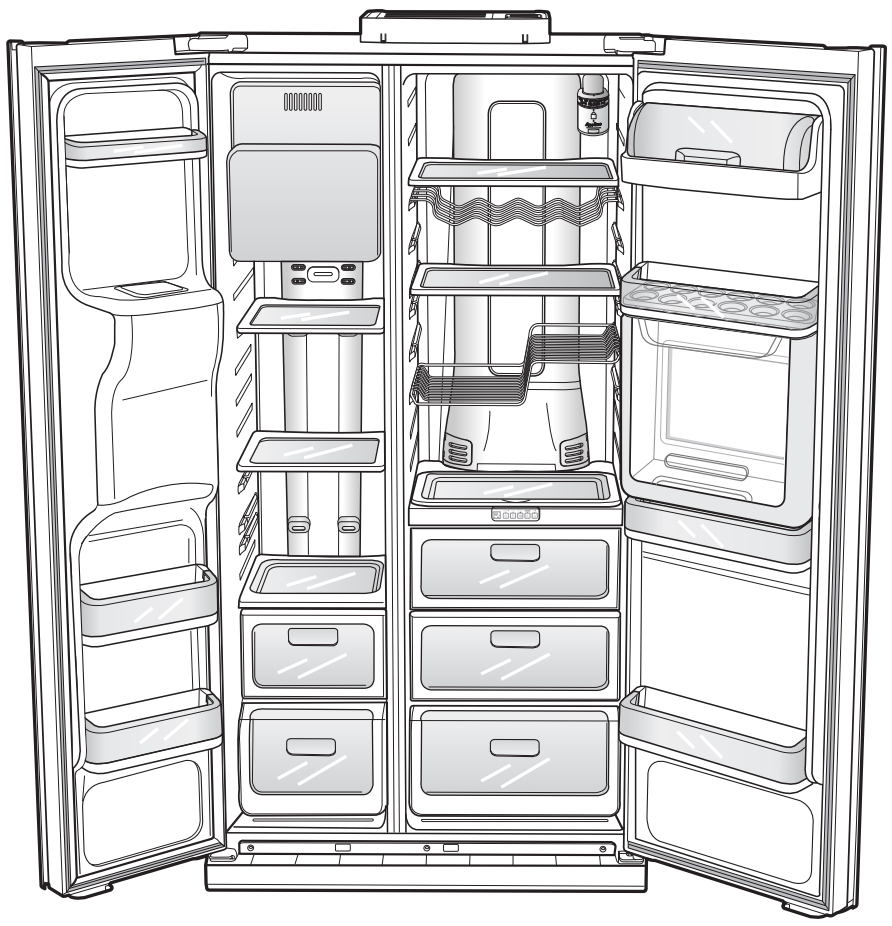

- Để có nhiều không gian trong tủ lạnh hơn, bạn có thể tháo ngăn đông phía trên vì điều này không ảnh hưởng đến các đặc tính nhiệt và cơ. Dung lượng lưu trữ thực phẩm đông tối đa của ngăn đông được tính khi ngăn chứa này được tháo rời.

SỬ DỤNG NGĂN LINH HOẠT COOLSELECT ZONE™ (TÙY CHỌN)

Chế độ lạnh nhanh (Quick Cool)

- Bạn có thể sử dụng tính năng Lạnh nhanh (Quick Cool) với ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™.
- Chế độ "Lạnh nhanh" (Quick Cool) cho phép làm lạnh từ 1 đến 3 lon thức uống chỉ trong vòng 60 phút.
- Để hủy bỏ chức năng này, nhấn nút "Lạnh nhanh" (Quick Cool) một lần nữa. Ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ trở lại nhiệt độ bình thường.
- Khi chế độ "Lạnh nhanh" (Quick Cool) kết thúc, ngăn linh hoạt sẽ trở lại chế độ "Lạnh" (Cool) thông thường.

Chế độ tan (thaw)

- Thịt bị mất nước và giảm chất lượng sẽ làm giảm độ tươi ngon của thực phẩm.
- Khi chức năng "Tan" (Thaw) được chọn, hơi ấm và không khí lạnh sẽ di chuyển tuần hoàn vào ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™.
- Tùy theo khối lượng của thực phẩm đông lạnh mà bạn có thể cài đặt thời gian tan là 4 giờ, 6 giờ, 10 giờ hoặc 12 giờ.
- Khi chế độ "Tan" (Thaw) kết thúc, màn hình hiển thị của ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ trở về chế độ "0 độ" (Zero Zone).
- Khi chế độ "Tan" (Thaw) kết thúc, thì thịt không còn nước và thịt đang trong trạng thái bán đông lạnh nên rất dễ dàng thái để chế biến (nấu nướng).
- Để kết thúc chế độ này, nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút "Tan" (Thaw).
- Bên dưới là thời gian tan đối với thịt và cá. (Thời gian này được tính toán dựa trên thực phẩm với độ dày 1 in).

THỜI GIAN TAN	KHỐI LƯỢNG
4 giờ	363g (0,8lb)
6 giờ	590g (1,3lb)
10 giờ	771g (1,7lb)
12 giờ	1000g (2,2lb)

Tùy thuộc vào độ dày và kích thước của thực phẩm, thời gian rã đông có thể thay đổi. Khối lượng ở bảng trên là tổng khối lượng thực phẩm trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™. Ví dụ: Tổng thời gian rã đông cho 400 g thịt bò đông lạnh và 600 g thịt gà đông lạnh sẽ là 10 giờ.

CẢNH BÁO

Với chế độ "Tan" (Thaw), thực phẩm không nhất thiết phải được tan/rã đông trong ngăn linh hoạt CoolSelect ZoneTM. Ngăn này có thể được tháo ra.

Chế độ lạnh đông (Soft Freeze)

- Khi bạn chọn chế độ “Lạnh đông” (Soft Freeze), nhiệt độ trên bảng điều khiển sẽ hiển thị -5ºC bất kể nhiệt độ mà bạn thiết lập cho tủ lạnh.
- Chế độ “Lạnh đông” (Soft Freeze) giúp cho thực phẩm tươi được lâu hơn.
- Có thể thái thịt mà không mất nước.

Chế độ 0 độ (Zero Zone) (0ºC)

- Khi bạn chọn chế độ “0 độ” (Zero Zone), nhiệt độ trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ được duy trì ở 0 ºC bất kể nhiệt độ mà bạn thiết lập cho tủ lạnh.
- Chế độ “0 độ” (Zero Zone) giúp cho thực phẩm tươi được lâu hơn.

Chế độ làm mát (Cool)

- Khi chế độ “Lạnh” (Cool) được chọn, nhiệt độ trong ngăn linh hoạt sẽ cùng nhiệt độ với nhiệt độ mà bạn thiết lập cho tủ lạnh.
  Mặt hiển thị nhiệt độ của ngăn sẽ hiển thị nhiệt độ trùng khớp với nhiệt độ hiện trên mặt hiển thị nhiệt độ của tủ lạnh.
- Ngăn linh hoạt CoolSelect ZoneTM được tăng thêm không gian lưu trữ thực phẩm.


Tùy thuộc vào lượng thức uống lưu trữ nhiều hay ít mà thời gian làm lạnh sẽ khác nhau.

CẢNH BÁO Đối với chế độ “Lạnh nhanh” (Quick Cool), thực phẩm lưu trữ trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ nên được lấy ra ngoài.


THÁO DỠ PHỤ KIỆN NGĂN ĐÔNG

Lau sạch và sắp xếp lại các phụ kiện bên trong ngăn đông thật ngay ngắn.


1. Kéo kệ thủy tinh thẳng về phía trước mặt. Sau đó, tiếp nhấc nhẹ kệ lên khỏi gờ để lấy bộ phận này ra ngoài.

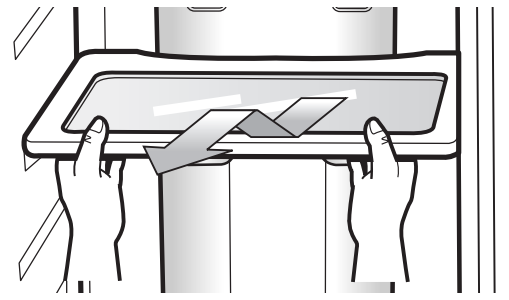


2. Dùng cả hai tay nhấc thẳng kệ ngăn cửa lên trên để lấy bộ phận này ra ngoài.

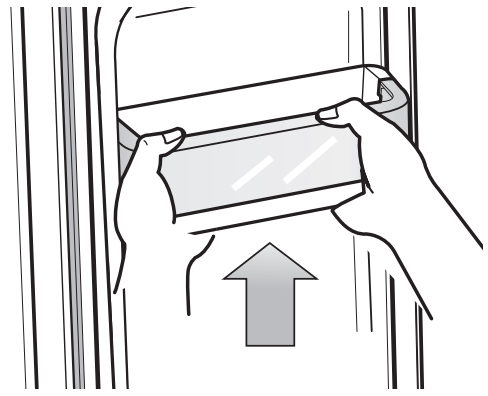

3. Kéo thẳng ngăn tủ lạnh về phía trước mặt rồi nhấc nhẹ bộ phận này lên để lấy ra ngoài.

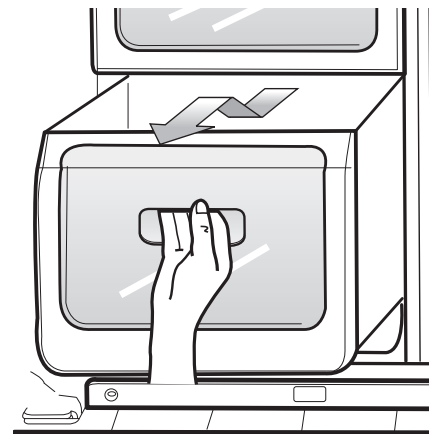

4. Nhấc khay tạo đá lên một chút rồi kéo thẳng bộ phận này về phía trước mặt để lấy ra ngoài.

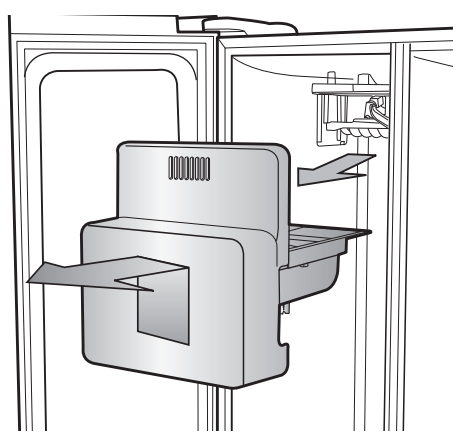


Không nên thao tác quá mạnh khi tháo gỡ nắp chắn chân đế tủ lạnh.


Nếu không, nắp chắn sẽ vỡ và có thể gây thương tổn cho bạn.

THÁO DỠ PHỤ KIỆN NGĂN LẠNH


1. Mở cửa ngăn bằng cách kéo kệ thủy tinh chống trượt thẳng về phía bạn. Sau đó, nhấc nhẹ bộ phận này lên rồi lấy ra ngoài.

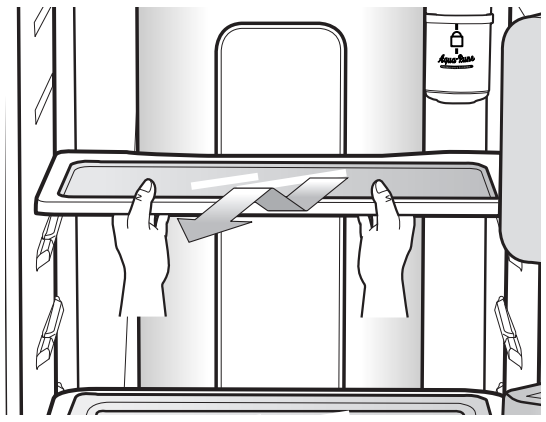

2. Lấy ngăn trữ rau quả bằng cách ấn vào những gờ cố định tại phía trong bên phải và bên trái của vỏ ngăn Veggie Box/ Dry Box và tháo ra bằng cách kéo thẳng về phía trước. Giữ chặt ngăn bằng một tay, nhấc dần lên trong khi kéo ra ngoài cho đến khi lấy hẳn ra ngoài.

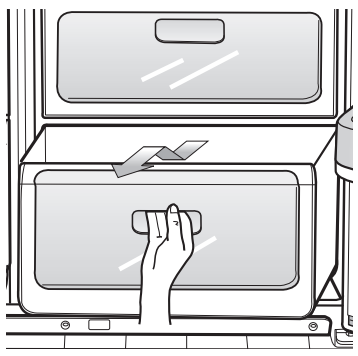


3. Lấy kệ cửa Gallon bằng cách dùng hai tay cầm chặt ngăn cửa rồi nhấc thẳng lên để lấy ra ngoài.

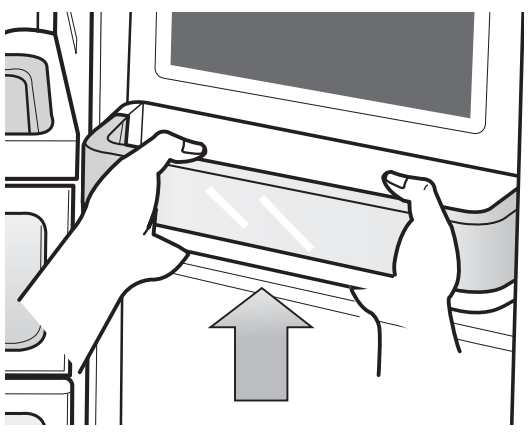

4. Kệ hình chữ Z được giữ cố định vào thân của tủ lạnh.
   Để tháo gỡ bộ phận này, bạn nhấc nhẹ kệ lên một chút để các chân kệ thoát khỏi rãnh định vị sau đó lấy nó ra ngoài.

CẨN TRỌNG Phải bảo đảm rằng khay Z được lắp như hình minh họa và không bị lật ngược.

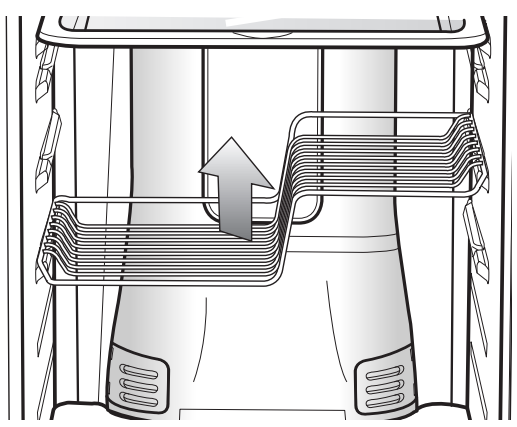

Trước khi tháo các phụ kiện phải đảm bảo không còn thực phẩm để trên đó.
Khi có thể, hãy loại bỏ hoàn toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

VỆ SINH TỦ LẠNH

CẢNH BÁO Không sử dụng benzene, dung môi hay Clorox™ để vệ sinh.

Chúng có thể phá hủy bề mặt thiết bị và có thể tạo ra nguy cơ cháy.

CẨN TRỌNG Không phun nước lên tủ lạnh khi đang cắm điện vì điều đó có thể gây ra điện giật.
Không vệ sinh tủ lạnh bằng benzen, dung môi hay chất tẩy rửa ô tô để tránh nguy cơ xảy ra cháy.

THAY THẾ ĐÈN BÊN TRONG


Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ bảo hành để thay mới đèn LED.

THAY BỘ LỌC NƯỚC


CẢNH BÁO Để giảm nguy cơ nước làm hư tài sản của bạn, KHÔNG ĐƯỢC sử dụng các bộ lọc nước không nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu khác cho tủ lạnh SAMSUNG. CHỈ ĐƯỢC SửDụNG CáC BỘ LỌC NƯỚC NHÃN HIệU SAMSUNG. SAMSUNG sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về thiệt hại tài sản xảy ra do nước rò rỉ vì sử dụng bộ lọc không nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu khác. Các tủ lạnh SAMSUNG được thiết kế để hoạt động CHỈ VỚI Bộ lọc Nước SAMSUNG.

Đèn "Filter Indicator" (Chỉ báo Bộ lọc) sáng báo hiệu cho bạn biết đã đến lúc phải thay mới hộp hoạt chất khử mùi của bộ lọc tủ lạnh.
Khi đèn báo bộ lọc chuyển sang màu đỏ, là đến lúc phải thay bộ lọc.
Để bạn có thời gian mua bộ lọc mới, đèn sẽ hiển thị cho đến trước khi bộ lọc hiện tại không thể sử dụng được nữa.
Thay bộ lọc mới theo đúng định kỳ để nước cấp cho tủ lạnh luôn bảo đảm sạch và tinh khiết nhất.

1. Lấy bộ lọc nước ra khỏi hộp, dán nhãn thời hạn sử dụng lên bộ lọc như hình bên dưới.
2. Ghi lại thời gian sử dụng bộ lọc, thường là sáu tháng kể từ ngày lắp đặt. Ví dụ: nếu bạn thay bộ lọc nước ở tháng 3 thì bạn ghi thời hạn phải thay bộ lọc mới lên nhãn vào tháng 9. Điều này giúp bạn nhớ phải thay bộ lọc mới đúng hạn. Thông thường, thời gian sử dụng bộ lọc là 6 tháng.
3. Sau đó, tháo nắp đậy bộ lọc nước ra bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.
4. Gỡ bỏ nắp đậy bộ lọc và tháo bộ lọc cũ ra khỏi ngay.
5. Lắp bộ lọc mới vào khớp ngõ lắp bộ lọc trong máy. Từ từ xoay bộ lọc nước theo chiều kim đồng hồ 90o để theo đúng dấu chỉ hướng trên vỏ tủ lạnh, khóa cố định bộ lọc nước ở vị trí này. Phải đảm bảo dấu chỉ định hướng trùng với vị trí "khóa (lock)" trên bộ phận cố định bộ lọc nước. Không được xiết quá chặt.

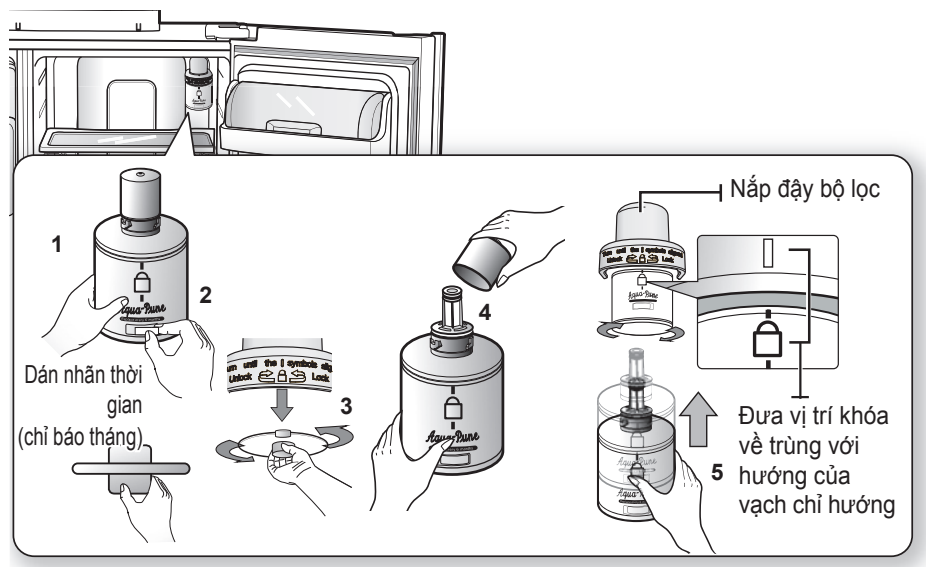

6. Sau khi hoàn tất tiến trình lắp đặt, bạn ấn và giữ nút Loại đá (Ice Type) trong 3 giây để cài đặt lại thời hạn sử dụng bộ lọc nước cho tủ lạnh.
7. Cuối cùng, bạn dùng ly hứng khoảng 1 lít nước đầu tiên từ hộc lấy nước của tủ lạnh và bỏ đi. Điều này giúp bạn loại bỏ bụi cũng như không khí còn sót lại của hệ thống dẫn nước còn sót lại bên trong tủ lạnh.

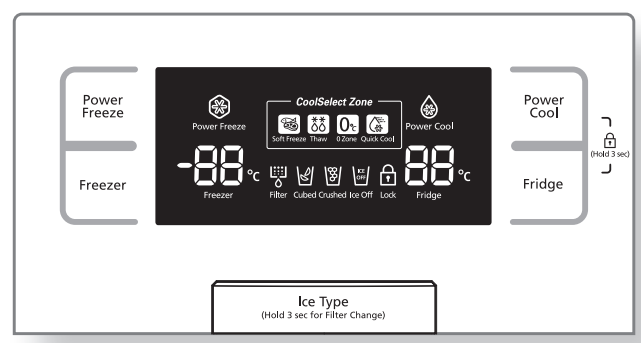

Trong lần đầu tiên lấy nước, do không khí vẫn tồn tại trong ống dẫn nước nên có thể xảy ra hiện tượng nước bắn tung tóe khi ra khỏi vòi. Đây là hiện tượng bình thường chứ không phải lỗi do máy hư hỏng.

Cách mua bộ lọc thay thế

Bạn liên hệ với đại lý bán hàng chính thức của Samsung để có thể đặt hàng mua bộ lọc nước mới cho tủ lạnh.

SỬ DỤNG CÁNH CỬA

Do kiểu máy này được trang bị thêm hệ thống cảnh báo khi đóng mở cửa. Vì thế máy luôn báo hiệu cho bạn biết khi nào các cửa tủ lạnh không được đóng kín hoàn toàn.
Sau khi được mở vượt quá một ngưỡng nào đó, cánh cửa sẽ "nhận biết" và giữ nguyên độ mở. Khi cửa tủ được mở ở mức dưới ngưỡng, tủ sẽ nhận biết điều này và máy tự động đóng cửa tủ lại.

xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh hoàn toàn không chạy hoặc không đủ lạnh.	• Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối đúng không. • Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt hiển thị được đặt đúng chưa? Hãy thử cài đặt nhiệt độ thấp hơn. • Tủ bị đặt dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời hoặc ở gần nguồn nhiệt? • Có phải lưng tủ để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông?
Thực phẩm trong tủ lạnh đông lại.	• Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt hiển thị được đặt đúng chưa? Hãy chỉnh nhiệt độ cao hơn. • Nhiệt độ trong phòng quá thấp? • Bạn có cất trữ thực phẩm chứa nhiều nước trong phần lạnh nhất của tủ lạnh? Bạn nên đem phần thực phẩm này lưu trữ ở vị trí khác thay vì lưu trữ trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™.
Bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc âm thanh lạ.	• Kiểm tra xem tủ có được đặt cân bằng và vững chãi. • Có phải lưng tủ để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông? • Có thứ gì đó rớt sau tủ hoặc bên dưới tủ? • Tiếng "tích" nghe được từ trong tủ lạnh. Điều này là bình thường do các phụ tùng khác nhau trong tủ bị co giãn theo nhiệt độ trong tủ.
Góc mặt trước và cạnh bên của tủ lạnh khá nóng, và xuất hiện hơi nước đọng trên thành của tủ lạnh.	• Ở góc mặt trước của tủ lạnh khá nóng khi máy hoạt động. Điều này giúp ngăn ngừa hơi nước đọng lại trên bề mặt tủ lạnh. • Cửa tủ bị mở hé? Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi bạn để cửa mở lâu.
Không thể lấy đá từ hộc lấy đá của tủ lạnh.	• Bạn đã đợi được 12 tiếng sau khi lắp đặt đường cấp nước trước khi làm đá? • Có phải ống cấp nước đã được kết nối và van khóa nước bị mở? • Bạn đã tự dừng chức năng tạo đá? Kiểm tra biểu tượng Loại đá (Ice Type) có ở lựa chọn Cubed hay Crushed không? • Kiểm tra xem đá viên có bị vướng ở hộc lấy đá không? • Nhiệt độ ngăn đông quá ấm? Thử chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp hơn.
Bạn nghe tiếng nước sủi trong tủ.	• Điều này là bình thường. Tiếng sủi do chất lỏng làm lạnh tuần hoàn trong tủ.
Có mùi hôi trong tủ.	• Có một loại thực phẩm hư hỏng? • Hãy chắc chắn rằng thực phẩm có mùi mạnh (ví dụ: cá) đã được bọc kín nên nó kín khí. • Vệ sinh ngăn đông của bạn theo định kỳ và vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nghi ngờ hoặc hư hỏng.
Sương mù trên vách ngăn đông.	• Có phải ống thông hơi bị nghẹt? Tháo bỏ các vật cản để không khí tự do lưu thông. • Dành đủ không gian giữa các đồ dùng trong tủ để không khí tuần hoàn hiệu quả. • Có phải cửa ngăn đông đã được đóng chặt?
Chức năng lấy nước uống không hoạt động.	• Có phải ống cấp nước đã được kết nối và van khóa nước bị mở? • Kiểm tra xem ống cấp nước có bị gãy gập hay không? Hãy kiểm tra ống dẫn nước để đảm bảo không vật cản nào trong ống dẫn nước. • Kiểm tra xem bình nước có bị đóng băng không do đặt nhiệt độ quá thấp không? Cài đặt nhiệt độ cao hơn để khắc phục hiện tượng này.

DA99-02028J (VI)-05.indd □□4:21 14. 7. 16. □□ 10:33

memo

memo

Giới hạn Nhiệt độ Quanh Phòng

Tủ lạnh này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh xác định bởi lớp nhiệt độ ghi trên nhãn máy.

Lớp	Biểu tượng	Khoảng Nhiệt độ Xung quanh (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Nhiệt độ Gia tăng	SN	+10 đến +32	+10 đến +32
Nhiệt độ	N	+16 đến +32	+16 đến +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 đến +38	+18 đến +38
Nhiệt đới	T	+16 đến +43	+18 đến +43

Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của tủ lạnh/ngăn đông, nhiệt độ xung quanh và tần suất bạn mở cửa.
Hãy điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu để bù nhiệt cho những yếu tố ảnh hưởng này.

Tiếng Việt

Xử lý sản phẩm này đúng cách
(Thiết bị Điện & Điện tử Thải loại)

(Áp dụng tại những quốc gia có những hệ thống thu gom rác riêng biệt)

Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu thể hiện rằng sản phẩm và các phụ kiện điện tử kèm theo (như sạc, tai nghe, dây cáp USB) không nên vứt bỏ cùng với rác thải gia đình khác vào cuối vòng đời sử dụng. Để phòng tránh nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ rác thải không được kiểm soát, vui lòng để riêng những vật này khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để khuyến khích tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất.

Người sử dụng là hộ gia đình nên liên hệ đại lý bán hàng nơi họ mua sản phẩm hoặc chính quyền địa phương để biết thông tin chi tiết về địa điểm và cách thức mà họ có thể mang những vật này đến để tái chế an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không thể để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử kèm theo cùng với những loại rác thải thương mại khác để vứt bỏ.

Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung,
xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.

CS Head Office : 25FL - Bitexco Financial Towel - 2 Hai Trieu - Dist1 -HCMC CCC office : 6FL - Ree Towel - 9 Doan Van Bo - Dist 4 - HCMC
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support

DA99-02028J-05